

Ce guide de démarrage rapide est fourni afin que vous puissiez configurer correctement votre nouveau téléviseur.

## 1 ACCESSOIRES

- Télécommande x 1 pc
- Batteries (Taille AAA) x 2 pcs
- Instructions d'exploitation x 1 pc
- Guide de démarrage rapide x 2 pcs
- Stands x 2 pcs
- Vis (MS x 30PWB) x 4 pcs
- de garantie x 1 pc
- Adaptateur RCA-to-Mini AV x 1 pc
- Guide d'installation du stand x 1 pc
- Câble d'alimentation AC x 1 pc

## 2 REMOTE CONTROL

Inserting Batteries

Battery Compartment:

- 1 Open the battery compartment cover in the direction of the arrow.
- 2 Install two "AAA" batteries, paying attention to the polarity diagram in the battery compartment.
- 3 Replace the compartment cover.

## 3 INSTALLATION DU SUPPORT TV

Posez le TV sur une fiat, surface stable afin que vous puissiez installer les stands TV.

Attachez les peuplements fournis au bas du TV comme indiqué dans la figure suivante.

TV Vue arrière

Sécurisez les stands sur le TV à l'aide des 4 vis fournies

Vis fournies (MS x 30PWB) x 4pcs

Après avoir sécurisé les stands, vous pouvez tenir le TV debout pour connecter vos appareils.

## 4 EMPLACEMENT DES CONNECTEURS

## 5 APPAREILS DE CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

JVC recommande d'utiliser la connexion vidéo best-qualityY pour votre cable box, récepteur satellite, Blu-ray, lecteur DVD, ou tout autre appareil à partir de HDMI®,

**Attention** Déconnectez le cordon d'alimentation avant de connecter le périphérique

### CONNEXION À L'ENTRÉE HDMI

**Meilleure connexion**

Vers la sortie HDMI

À l'entrée HDMI

### Connexion à l'entrée audio/vidéo

Caméscope HD

DVD, caméra vidéo, jeu tv, etc

Câble audio/vidéo (non fourni)

Vers la sortie audio/vidéo


Vers l'entrée audio/vidéo

Adaptateur RCA-to-Mini AV fourni

## 5 APPAREILS DE CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR (Cont.)

### CONNEXIONS ANTENNE/CÂBLE

Si vous vous connectez à un câble, le processus d'installation se termine ici. Vous pouvez simplement allumer la télévision, appuyez sur le bouton « SOURCE » sur la télécommande et faites défiler jusqu'à votre entrée appropriée qui correspond à votre connexion. I.E: Si vous avez connecté votre câble à HDMI 1, alors vous passez la source à HDMI 1 dans le menu Source.

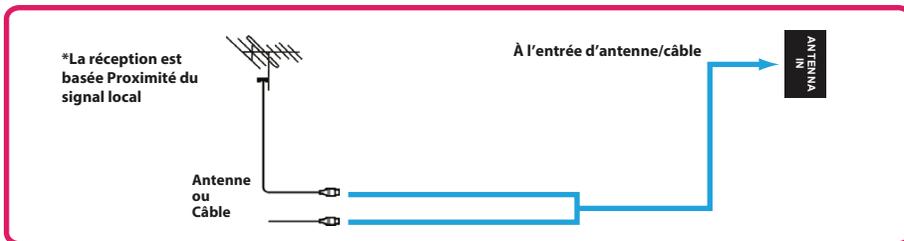

## 6 CONNEXION DE CORDON D'ALIMENTATION ET ALIMENTATION

A) Connectez la prise de cordon d'alimentation à la prise d'alimentation de votre mur.

Vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation de la télécommande ou du bas du téléviseur pour passer le TV en mode "OU" "ERVE". L'indicateur de puissance sera éteint en mode "OU"

Le cordon d'alimentation ac est fixé à l'arrière du téléviseur comme indiqué dans la figure ci-dessus.

B) L'indicateur de puissance à l'avant du TV s'allume en rouge.

## 7 CONFIGURATION INITIALE

La configuration initiale consiste à sélectionner tous les paramètres nécessaires pour être en mesure de rechercher et de stocker tous les canaux vous pouvez recevoir. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez toutes les étapes à son tour spécifiées ci-après. La première fois que vous changez l'ensemble, le menu de configuration initial s'affiche, ce qui vous guide dans le processus de configuration initial. Appuyez sur ok pour entrer.

### Étape 1 : Configuration de l'environnement

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre langue, appuyez ensuite sur OK pour entrer à l'étape suivante.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre emplacement, puis appuyez sur OK pour entrer l'étape suivante.

### Étape 2 : Configuration du réseau

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre type de connexion réseau (câblé ou sans fil), puis appuyez sur OK pour entrer l'étape suivante.
2. Suivez les guides à l'écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

### Étape 3 : Mise à jour logicielle


1. Si le téléviseur s'est connecté au réseau avec succès, il recherchera automatiquement des fichiers de mise à niveau.
2. Suivez les guides à l'écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

## 8 CONNEXION INTERNET

Votre téléviseur est prêt pour Internet. et peut être connecté à votre réseau domestique de deux façons. par la connexion câblée ou par la connexion sans fil.

### Connexion à un réseau câblé


1. Assurez-vous d'avoir;
  - Un câble Ethernet assez long pour atteindre votre téléviseur.
  - Un routeur ou un modem avec un port Ethernet disponible.
  - Une connexion Internet haute vitesse
2. Connectez votre câble Ethernet au routeur ou au modem et au port Ethernet à l'arrière de votre téléviseur.
3. Utilisez le menu Réseau pour configurer le téléviseur.

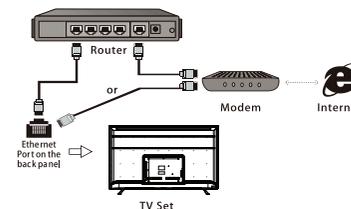

### Connexion à un réseau sans fil

1. Assurez-vous d'avoir;
  - Un routeur diffusant un signal sans fil haute vitesse.
  - Une connexion Internet haute vitesse.
2. Utilisez le menu Réseau pour configurer le téléviseur.

Menu réseau : Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni.

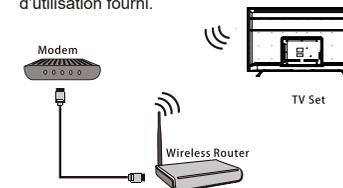

Votre téléviseur est capable d'être intelligent et, en le connectant à Internet, vous pouvez accéder aux APP.

Ce produit est fabriqué, distribué, servi et justifié exclusivement par E & S International Enterprises, Inc. « JVC » est la marque de commerce de JVCENWOOD Corporation, utilisée par cette société sous licence.

JVC SERVICE ET SUPPORT TECHNIQUE

[www.jvcproducts.com](http://www.jvcproducts.com)