

JVC

4K UHD HDR Smart TV

LT-43EC2502 (43" Class / 42.5" Diagonal)

ENGLISH

INSTRUCTIONS



ATTENTION

If you purchase a universal remote control from your local retailer, please contact the remote manufacturer for the required programming code.

FOR RECYCLING INFORMATION, PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE.

CUSTOMER SERVICE – 1-888-582-8870

Before operating the unit, please read this manual thoroughly.

Table Of Contents

Safety Information	1
Important Safety Precautions	2
TV Buttons And Connections	3
External Device Connection Diagram	3
Install And Connect TV	4
TV Feet Installation Instructions	4
Operating Instructions	5
Hone Page	6
Main Menu	7
Picture Menu	7
Sound Menu	7
Setting Menu	8
Lock Menu	8
Program Menu	9
Network Menu	9
About Menu	10
USB Menu	11
Help	12
Specifications	13
Remote Controller	14

Safety Information

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to ISSED Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

IC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice to OEM integrator

Must use the device only in host devices that meet the ISSED RF exposure category of mobile, which means the device is installed and used at distances of at least 20cm from persons.

The end user manual shall include ISSED RSS GEN compliance statements related to the transmitter as show in this manual.

Host manufacturer is responsible for compliance of the host system with module installed with all other applicable requirements for the system such as ICES 003.

Host manufacturer is strongly recommended to confirm compliance with ISSED requirements for the transmitter when the module is installed in the host.

Must have on the host device a label showing Contains IC: 23460-WFM603UWC1

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions.

unless you are qualified to do so.


- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24) ☒ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Connections

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One Key:

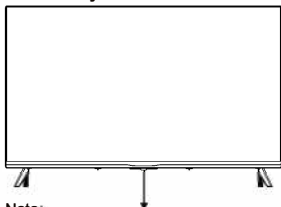

Note:
Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:


	Turn ON/OFF Power.
SOURCE	External Signal Input Selection.
MENU	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
CH+/-	Selecting Channel.
VOL+/-	Adjusting Volume.

Note:
Picture for reference purposes only.


Terminal Interface

	AV Input External AV Signal Input and Right/Left Audio Inputs		HEADPHONE JACK Plug earphones into jack for private listening. Overrides speakers.
	HDMI Input (HDMI1, 2, 3) Connect to a HDMI output connection on your external device. (ARC available with HDMI 1)		USB Input Connect to your USB device.
	ANT 75/RF Connection Connect to the antenna/cable TV output of your device or wall plate		OPTICAL Digital Audio Output.
	RJ45 Connect to the Internet		

External device connection diagram

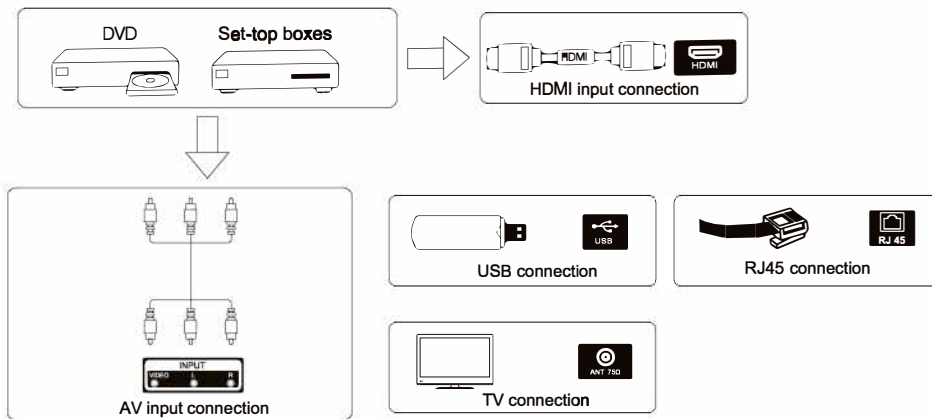

Install and Connect TV

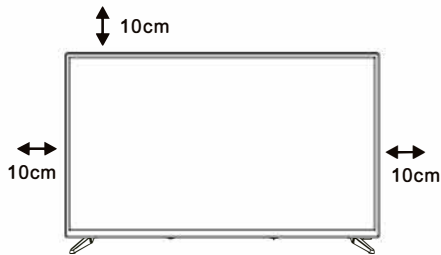


Setup your TV

1. Put your TV in a place that can support the weight of the TV.

To avoid danger, please do not assemble the TV near water or extreme heat (such as a furnace, light source, or candle.) Do not block the ventilation on the back of the TV.

Connect signal source and power

2. Connect the antenna cable to the RF connection on the back or side of the TV, and/or the signal source HDMI cable to the HDMI input(s) on the rear or side of TV. Plug the TV into the wall power outlet (AC100-240V~50/60Hz).

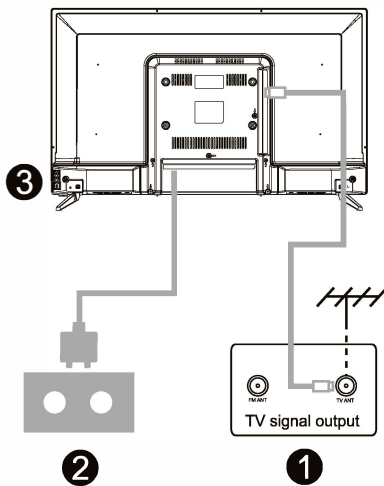

Turn on the TV


3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV.

Note:


Picture for reference purposes only.

TV Feet Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV, accessories, and the feet.
2. To avoid damage to the TV, place on a table, face down on a soft surface. The feet are attached to the TV with provided screws, or are attached by snapping into the cabinet till you hear the click.
3. Ensure the feet are tightened/snapped-in securely. Do not overtighten.

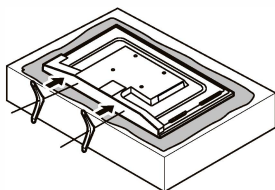

Please take note of the base direction:



The bottom view of the TV
(Front cabinet faces down)


(The illustration is for reference only, Please prevail in kind)

Operating Instructions

Step 1:

Press **【▼】** / **【▲】** button to select the language.

Press **【OK】** button to continue.

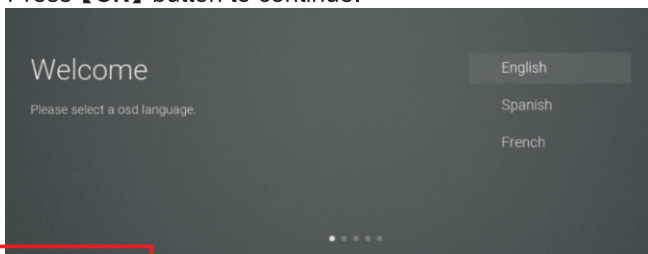

Step 2-4:

First Installation

Select the networking ► setting Netflix ► setting ► Finish
(If skip ► input)


Source (automatic channel tuning) ► Finish (If skip ► input)

Source (automatic channel tuning) ► Finish

Step 5:


Press **【▼】** / **【▲】** button to select the input source.

Press **【OK】** button to continue.

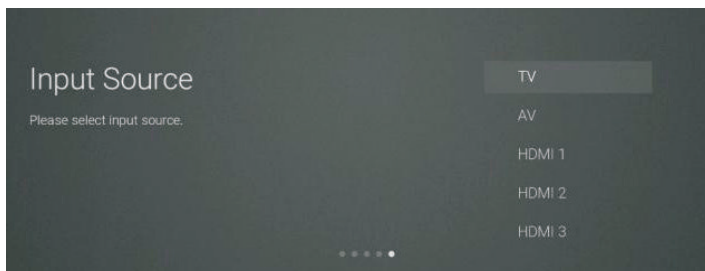

The User Interface defaults to the “Skip” option.


Press the **【OK】** button to skip the DTV channel tuning then enter the ATV channel tuning.

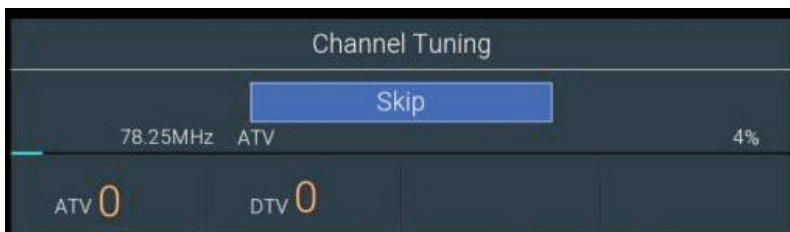

Home Page

Press  button to enter homepage.


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Apps, NETFLIX, Input source, and Settings options, Press **【◀】 / 【▶】** button to select the corresponding sub-option and press the [OK] button to confirm.

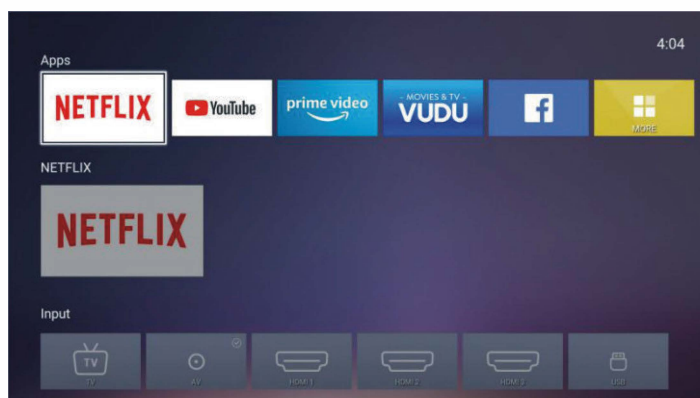

Main Menu


Press  button to enter main menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture / Sound / Setting / Lock / Program / Network / About menus. Press **【▶】** button to continue to sub menu.

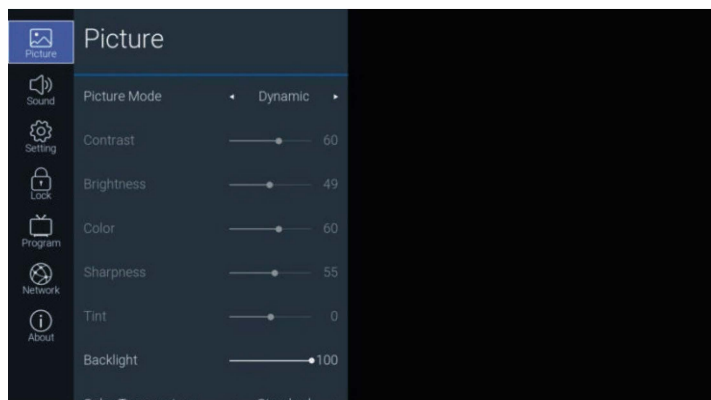


Picture Menu

1. Press  button to enter main menu .
Press **【▶】** button to select Picture menu.
2. Press **【▼】** / **【▲】** button to select Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Tint / Backlight / Color Temperature / Aspect Ratio / Noise Reduction.
3. Press **【◀】** / **【▶】** button to adjust or select.

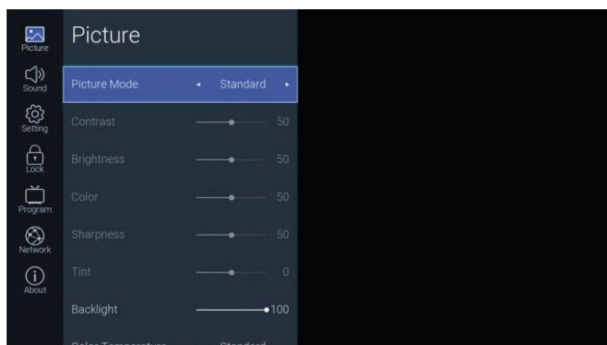


Sound menu

1. Press  button to enter main menu .
Press **【▶】** button to select Sound menu.
2. Press **【▼】** / **【▲】** /button to select Sound Mode / Equalizer / Balance / Auto Volume Limit / Surround Sound / Digital output type / Audio Delay / Video Description / Audio Languages.
3. Press **【◀】** / **【▶】** button to adjust or select.

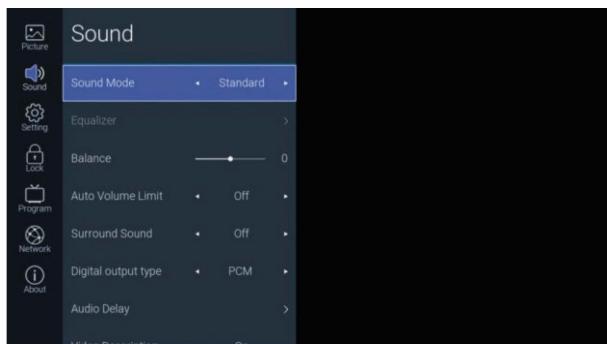


Setting Menu

1. Press  button to enter main menu.
Press **【▶】** button to select Setting menu.
2. Press **【▼】** / **【▲】** button to select Language / OSD Time / Close Caption / Link Setup / Time / Reset / TTS.
3. Press **【◀】** / **【▶】** button to adjust or select.

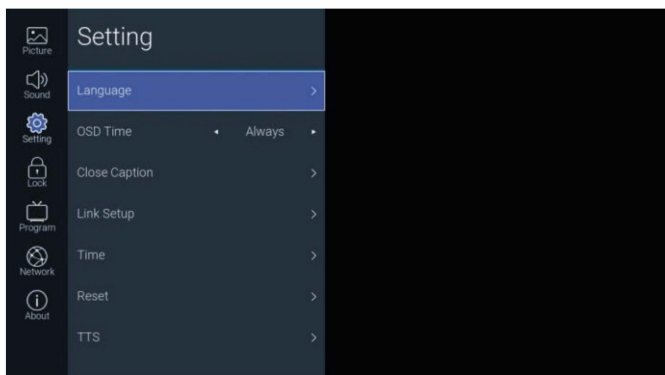


Lock Menu

1. Press  button to enter main menu. Press **【▶】** button to select Lock menu.
2. Press **【▼】** / **【▲】** button to select Lock System / Set Password / USA TV / USA MPAA / Canada English / Canada French / RRT Setting / RRT Reset / Block Unrated TV.
3. Press **【◀】** / **【▶】** button to adjust or select.

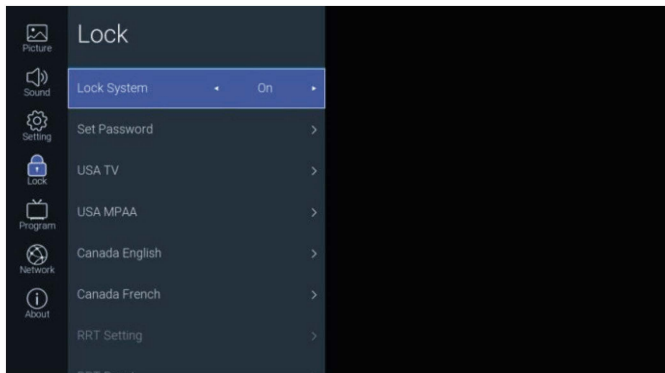


Program Menu

1. Press  button to enter main menu.
Press **▶** button to select Program menu.
2. Press **▼** / **▲** button to select Antenna Mode / Auto Tuning / Signal Information.
3. Press **◀** / **▶** button to adjust or select.

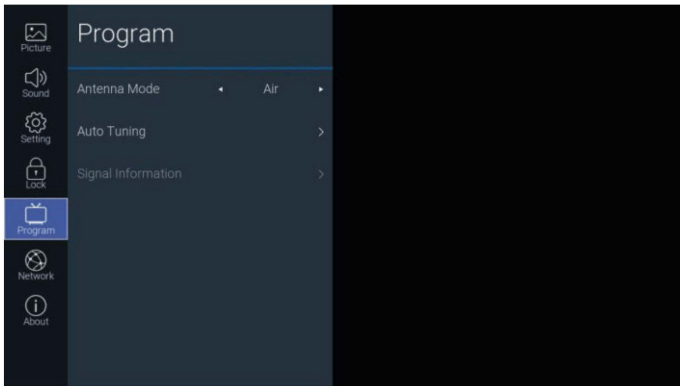


Network Menu

1. Press  button to enter main menu. Press **▶** button to select Network menu.
2. Press **▼** / **▲** button to select Wi-Fi / Ethernet / Wake On LAN / Wake On WLAN.
3. Press **◀** / **▶** button to adjust or select.

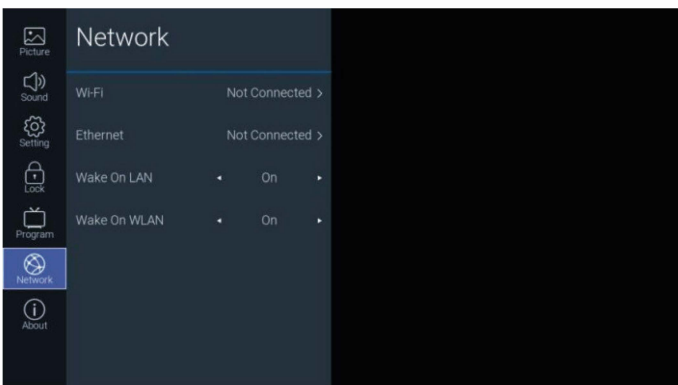

About Menu

1. Press  button to enter main menu.
Press **【▶】** button to select About menu.
2. Press **【▼】** / **【▲】** button to select NETFLIX / View End-User License Agreement / System information / NetReady Information / Software Update(USB) / Internet Update Check.
3. Press **【◀】** / **【▶】** button to adjust or select.

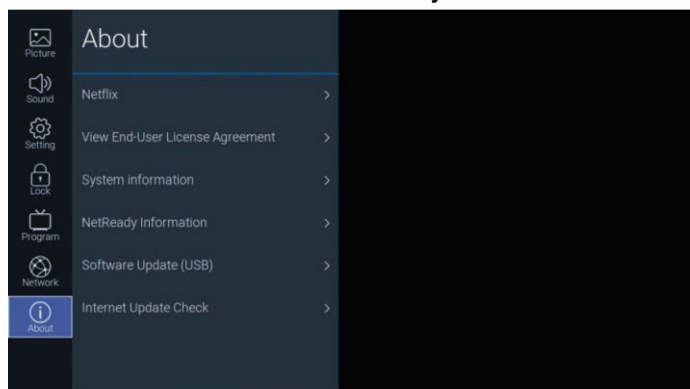


Software update(USB)

Note: Do not switch off or unplug the TV until the upgrade is completed.


--By USB: Enables you to install a new version software from a USB stick,if available.Insert the USB stick containing a new version of the software into a USB socket of the set. Select USB and press OK to enter.Follow the on-screen instructions to complete the process.

USB Menu

Insert a USB flash drive and press the [OK] button in the USB menu to enter the Media menu.

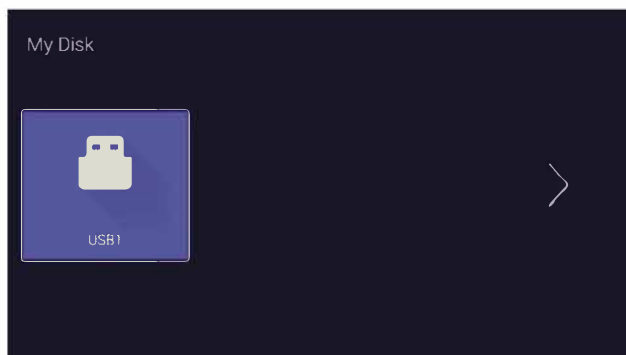

Press the **【◀】 / 【▶】** button. Select the inserted USB flash device, then press the [OK] button to access the started media on the USB device.

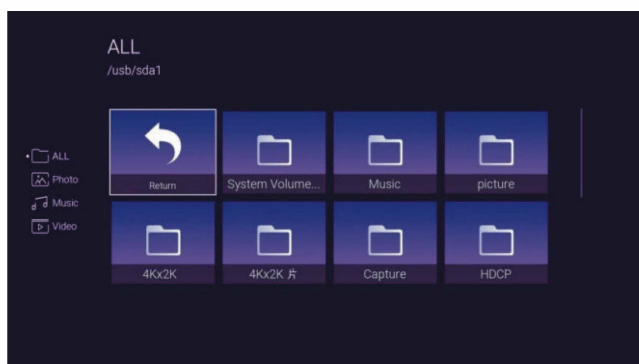

Press the **【◀】 / 【▶】** buttons to select ALL, Photo, Music, Video options.

Press the **【OK】** button to select the file type.

Select the "Return" icon and press **【OK】** to return to the USB directory to make your selection. Select a file press the **【OK】** button to enter the video file.

Help

No power	Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	- Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. - If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	- Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. - View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	- Try increasing the volume. - Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	- Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. - The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Specifications

Screen Size	Power Consumption (LED)	Accessories
24"	31W/36W/40W	User's manual Remote controller AAA Batteries
32"	32W/40W/56W	
40"	60W/70W/76W	
42"	60W/65W/67W/70W	
43"	65W/70W/80W	
50"	108/100W/135W	
55"	118W/135W	
58"	135W/160W	
65"	159W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs

	Operation Frequency	Transmitting Power
WiFi	2400~2483.5	Less Than 100mW



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, inc. in the United States and other countries.

This user manual for reference only

Remote Controller



1. : Turn on the TV or enter standby mode.
2. : Turn on/off the sound by pressing this button.
3. 0~9: Figures "0-9" are used to directly input channel number.
4. EPG: Press to display Electronic Program Guide and select your favorite channel.
5. : Press to change the channel which name contains ".".
6. : Input source selection button.
7. : Press to enter the Home Page.
8. V+: Increase the volume.
9. V-: Decrease the volume.
10. P : Channel up.
11. P : Channel down.
12. : Start system menu.
13. : Press to display the source and channel's display.
14. OK: To confirm the choice of a highlighted menu item.
15.  / : Press these buttons to move within the menu.
16.  / : Press these buttons to move within the menu.
17. BACK: Go back to the previous step.
18. EXIT: Press to exit the OSD menu.
19. **NETFLIX**: Press to launch Netflix.
20. **YouTube**: Press to launch YouTube.
21. **Prime video**: Press to launch Prime video.
22. **USB**: Press to launch USB.
23. GREEN/RED/YELLOW/CYAN buttons: Press these buttons according to the different prompts.
24. : Press to fast reverse in USB mode.
25. : Press to fast forward in USB mode.
26. : Press to play the video and press again to pause the video.
27. CC: Press to display the close caption.
28. : Hold on or off for current page display/Press to stop in the USB mode.
29. AUDIO: Press to change the language when play the stream which contains multi-language.



Installing batteries in the remote control


Battery installation

- 1 Open the battery compartment cover on the back.
- 2 Insert two 1.5V AAA size batteries observing polarity. Do not mix old or used batteries with new ones.

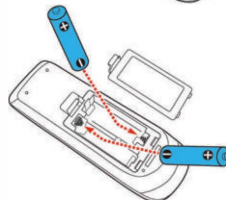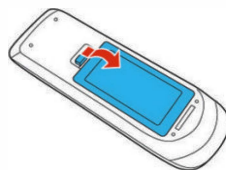

Note: The illustration may not match the actual polarity. Make sure the polarity of the batteries matches the polarity of the remote.

- 3 Close the cover.

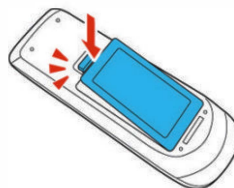

Note:

- One battery charge will last 1 year under normal use.
- If you do not intend to use the remote control for a long time, remove it to prevent damage from leakage.
- Do not use old and new batteries together.
- Batteries (battery pack or batteries installed) should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or the like.
- Do not expose it to excessive moisture or water.

Warning: Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Do not expose the batteries to heat or flame. Keep batteries out of the reach of children; they present a choking hazard and are very dangerous if swallowed.

Specifications

Viewing Picture Size(diagonal)	43" class(42.5" diagonal)
Resolution:	3840x2160
Aspect Ratio:	16:9
TV System:	ATSC Digital system and NTSC Analog system
Video Signal System:	NTS
Receiving Channel:	Cable:1-135/Air:2-69(ATV&DTV)
Power Consumption:	100W
Input Power Voltage:	AC 100-240V 50/60 Hz
Audio Output Power(THD ≤ 7%)	2x8W
High-Definition Multimedia Interface(HDMI) Input	x3 (ARC available with HDMI 1)
Composite Video Input	x1
Headphone Output	x1
Optical	x1
USB 2.0 Input	x2
Dimensions(approx) with stand fitted(WxDxH)	1045x147x637mm 41.1 x 5.8 x 25.0 inches 970x208x610mm 38.1 x 8.1 x 24.0 inches
Net weight	6.5KG (14.33 lbs)

Important Notice

Software License Attached to the Product

The Software embedded in the Product is composed of several independent software components, and in each of such individual components, a copyright of either Express LUCK or a third party subsists.

The Product uses the software component designated in the End-User License Agreement that was executed between Express LUCK and a third party (hereinafter "EULA").

"EULA" covers those corresponding to free software, and, as a condition of distribution of the software component in executable format which is based on the license granted under the GNU General Public License or Lesser General Public License (hereinafter "GPL/LGPL"), it requires an availability of the source code for the relevant component. For details of the software component covered by "GPL/LGPL", please visit the following website:

URL: <http://www.jvcproducts.com/foss>

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Important Notice (Cont'd)

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
- These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

Important Notice (Cont'd)

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.


10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

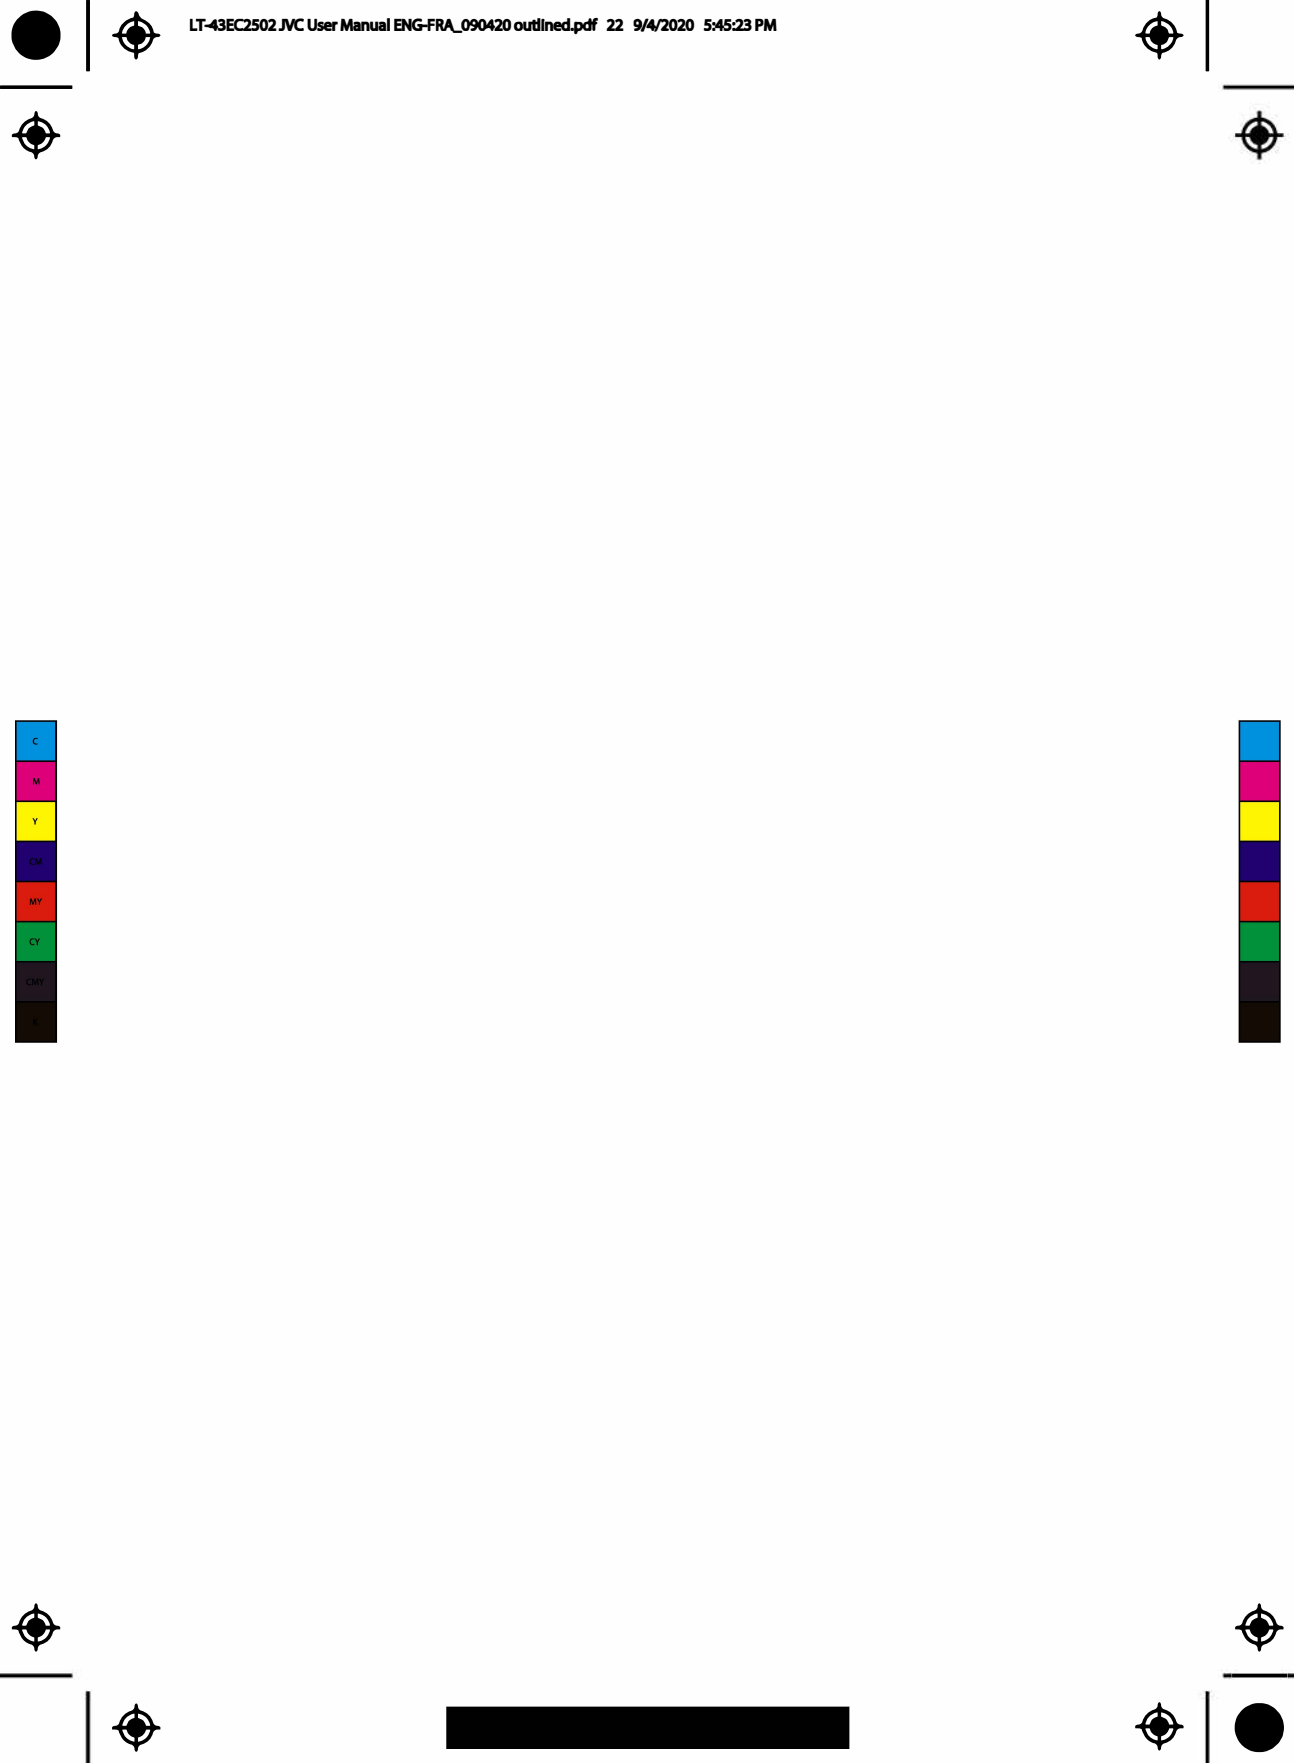

JVC Limited Warranty

This JVC branded "Product", marketed as new, in the original carton to the original purchaser ("Product"), is warranted by Russell Distribution Company, LLC against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of One (1) Year for Labor and One (1) year for Parts. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of Product by you, the Purchaser.

This Limited Warranty does not apply to store display products and product sold as a "marked down" special, in "as is" condition, "close outs", "liquidation and clearance sales", "open box", products missing accessories, or no fault found.

Proof of purchase in the form of a Bill of Sale, Receipt or Receipted Invoice is evidence the Product is within the limited warranty period. The Bill of Sale, Receipt or Receipted Invoice must be presented as a pre-condition to obtaining the limited warranty service.

This limited warranty begins on the original date of purchase and is valid only on Products purchased through authorized dealers and used in the United States, Canada, and Puerto Rico, by the original Purchaser. To receive warranty service, the Purchaser must first contact us for problem determination and service procedures. The original dated bill of sale, receipt or receipted invoice must be presented upon request as proof of purchase.

We will repair your product or if repairs cannot be made, we will replace it at no charge with the same or similar product. If the Product is defective as specified in this limited warranty during the limited warranty period, we may use new or remanufactured parts to repair the Product. All replaced parts and products become our property and must be returned to us. Replacement parts and products assume the remaining original limited warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

Product freight must be prepaid by you, the original Purchaser and shipped in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection. We will not be responsible for or obligated to replace damaged Products.


If the Product is received damaged, it is your responsibility as the consumer to file a claim against the carrier. We will only store the damaged Product for 30 days and reserve the right, in our sole discretion, to dispose of the damaged Product or ship it back to you at your expense after 30 days.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal and except to the extent otherwise expressly provided for in this statement, noncommercial use of this Product and shall not apply to the following, including, but not limited to: Damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this Product was not intended; altered Product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, hardware, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by us or the manufacturer, which damage this Product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; reception problems and distortion related to noise, echo, interference or other signal transmission and delivery problems; burned-in images. Uninterrupted or error-free operation of the Product is not warranted.

THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON US. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY AS THE CONSUMER. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT; EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED FOR THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Any provision contained herein which is found contrary to state or local laws shall be deemed null and void and the remaining provisions shall continue in full force and effect.

To obtain warranty service, please call 1(888) 582-8870 or Email support@jvspus.com

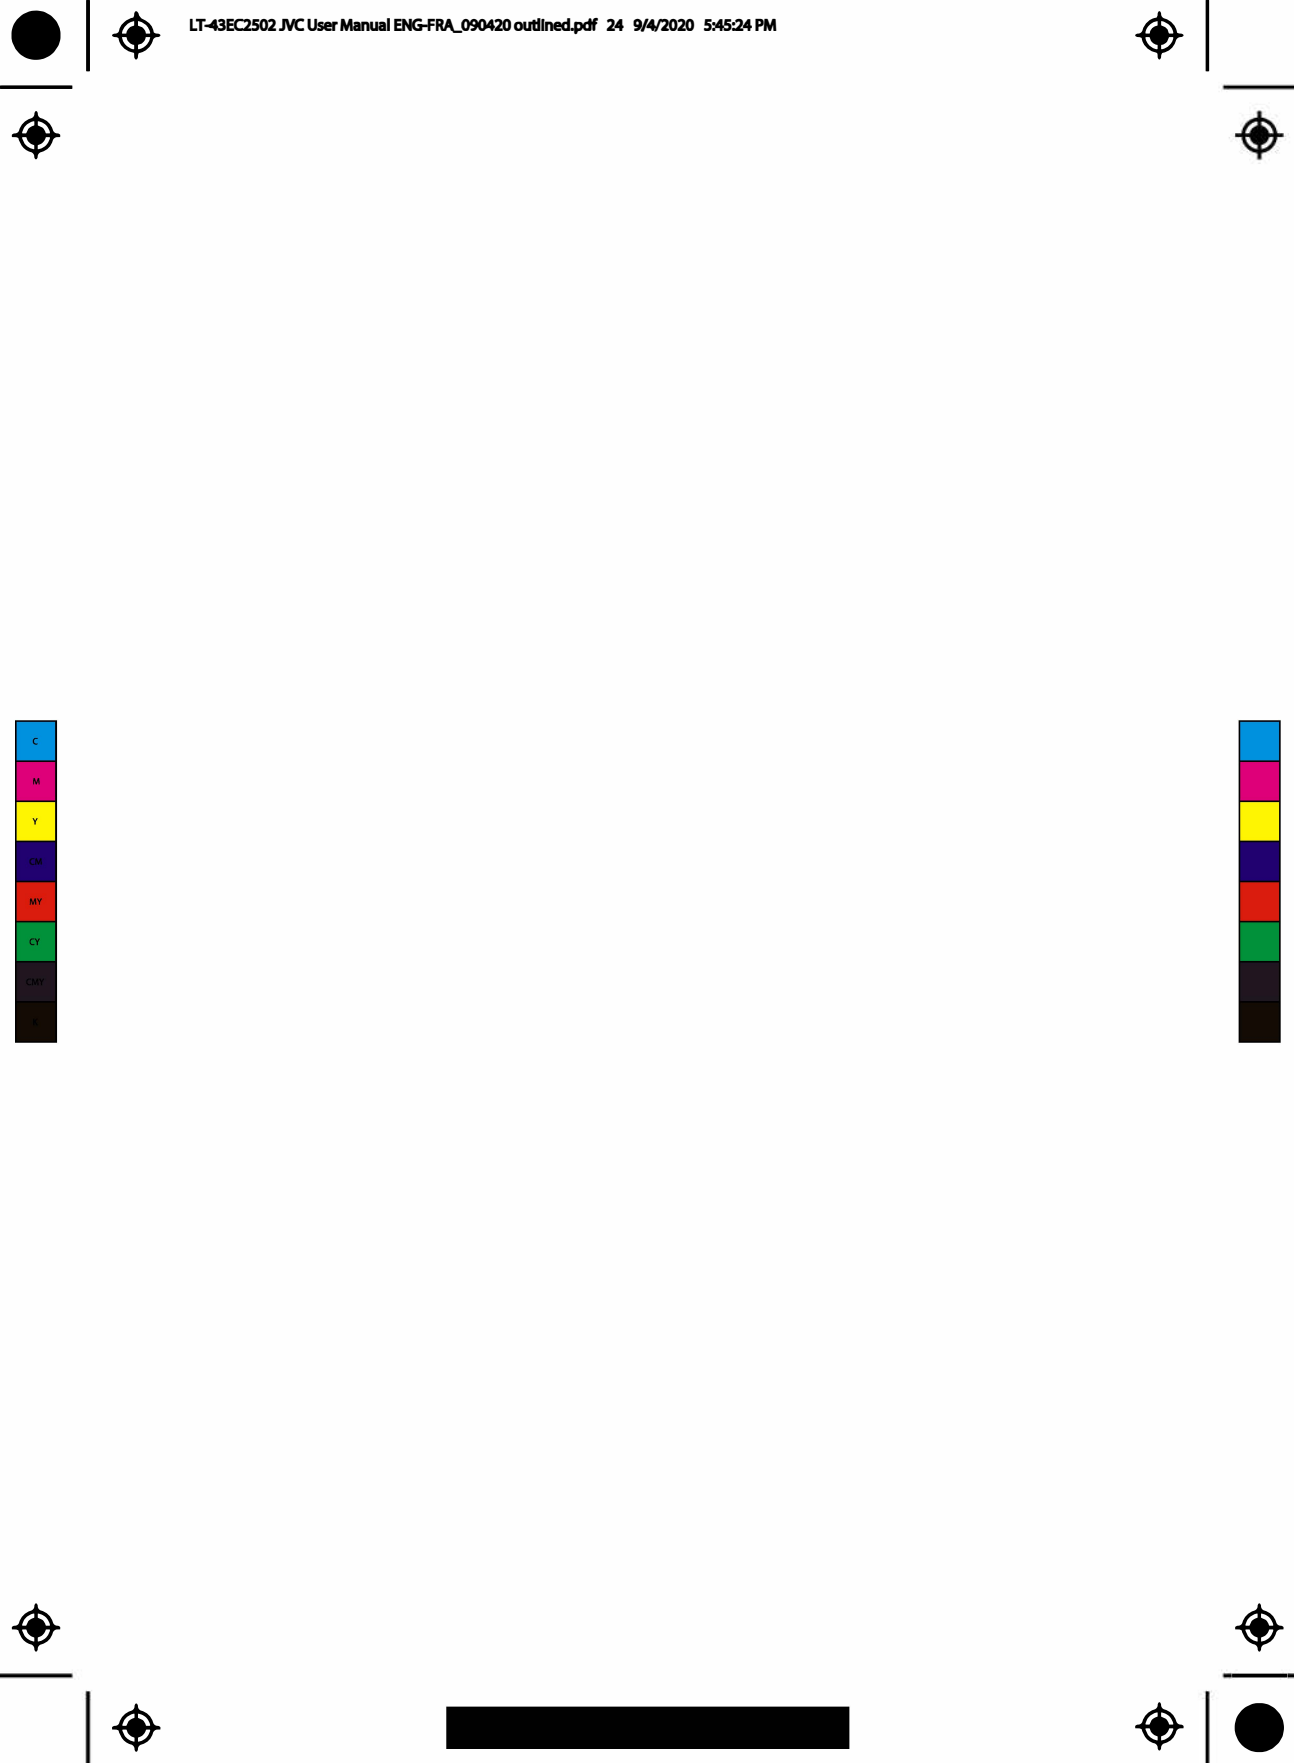

JVC

Téléviseur intelligent 4K UHD HDR

LT-43EC2502 (43 "classe / 42,5" diagonale)

FRENCH

INSTRUCTIONS



ATTENTION

SI VOUS ACHETEZ UNE TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE À VOTRE DÉTAILLANT LOCAL, VEUILLEZ CONTACTER LE FABRICANT À DISTANCE POUR LE CODE DE PROGRAMMATION REQUIS.

POUR LES INFORMATIONS DE RECYCLAGE, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-888-582-8870

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel.

Table des Matières

Information sur la sécurité	1
Précautions de sécurité importantes	2
Boutons et connexions du téléviseur	3
Connexion de périphérique externe Diagramme	3
Installer et connecter TV	4
Instructions d'installation des pieds TV	4
Mode d'emploi	5
Aiguiser Page	6
Menu principal	7
Menu Image	7
Menu Son	7
Menu des paramètres.....	8
Menu de verrouillage	8
Menu programme	9
Menu Réseau	9
À propos du menu	10
Menu USB	11
Aidez-moi	12
Caractéristiques	13
Télécommande	14

Information sur la sécurité

MISE EN GARDE

**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**

Des tensions élevées sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit. Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle du boîtier, confiez l'entretien à un technicien qualifié.

Si le téléviseur des changements ou un réglage grossier, des chocs électriques à blesser, n'essayez pas d'ouvrir un entretien de la machine, les centres de contact client ont besoin d'une révision.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'opérations importantes dans le la documentation accompagnant l'appareil.



Avertissement

L'éclair avec le symbole de la tête de flèche dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

AVERTISSEMENT: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.

ATTENTION: Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux règles FCC peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration de conformité

NOM COMMERCIAL: JVC

Partie responsable: Empire Electronic Corporation

Adresse: 2029 South Business Parkway, Bldg A, Ontario, CA 91761

Numéro de téléphone: 1-888-636-8599

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Précautions de sécurité importantes


- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Gardez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec du tissu sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres thermiques, les poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9) Ne pas vaincre l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Un bouchon polarisé a deux lames avec l'une plus large que l'autre.. Une prise de type mise à la terre a deux lames et une troisième pince à terre. La lame large ou la troisième pince sont fournis pour votre sécurité, Si la prise fournie ne s'intègre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la sortie obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation d'être marché sur ou pincé en particulier à plugs, récipients de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil .
- 11) Utilisez uniquement les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé avec prudence lors du déplacement de la combinaison panier/appareil pour éviter les blessures basculer.
- 13) Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.. Attention :
- 14) Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) Le bouchon principal est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit ester facilement utilisable.
- 16) Le socket-out doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible..
- 17) Ce produit ne doit jamais être placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou un rack à moins qu'une ventilation adéquate ne soit fournie ou que les instructions de la fabrication n'aient été respectées manufacture's .
- 18) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- 19) Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (p. ex. objets remplis de liquide, bougies allumées).
- 20) Montage mur ou plafond - L'appareil ne doit être monté sur un mur ou un plafond que comme le recommande le fabricant.
- 21)  Ne placez jamais la télévision, la télécommande ou les piles près des flammes nues ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. Pour éviter la propagation du feu, garder les bougies ou d'autres flammes loin de la télévision, la télécommande et les batteries en tout temps.
- 22) Le terminal USB doit être chargé avec 0,5 A en fonctionnement normal. Ces instructions d'entretien ne sont destinées qu'au personnel de service qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui contenu dans les instructions d'exploitation. sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
- 23) La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres.
- 24) Cet équipement est un appareil électrique de classe 11 ou double isolé. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique
- 25) La température maximale de l'environnement est de 45 degrés. L'altitude maximale d'utilisation est de 2000 mètres

Boutons tv et connexions

Boutons TV

Note: Ce qui suit n'est que schéma fonctionnel, Et la position réelle et l'arrangement des différents modèles peuvent être différents.

Une clé:

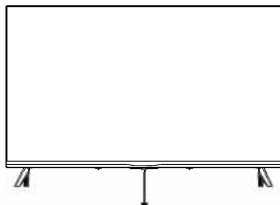

Note:

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour activer/désactiver le TV.

Sept touches:

	Activer/DÉSACTIVER l'alimentation.
SOURCE	Sélection d'entrées de signal externe.
MENU	Affichez le MENU PRINCIPAL et confirmez la sélection d'éléments MENU.
CH+/-	Sélection de Channel.
VOL +/-	Réglage du volume.


Note:

Image à des fins de référence seulement.


Terminal Interface

	Entrée AV Externe V Signa Entrée Et Droite/Le Audio DanspUts		PRISE CASQUE Branchez les écouteurs dans la prise Verser les privés listenfr. Remplacer les sles picters.
	Entrée HDMI (HDMI 1, 2, 3) Connectez-vous à une connexion de sortie HDMI sur votre de glace externe (ARC disponible avec HDMI 1)		Entrée USB Connectez-vous à votre USB deVice.
	Connexion ANT 75/Rf Connectez-vous à l'antenne antenna/cable TV sortie de votre appareil ou mur p		Optique Audio numérique Outnris.
	RJ45 Connectez-vous au net inter.		

Liaison externe diagram

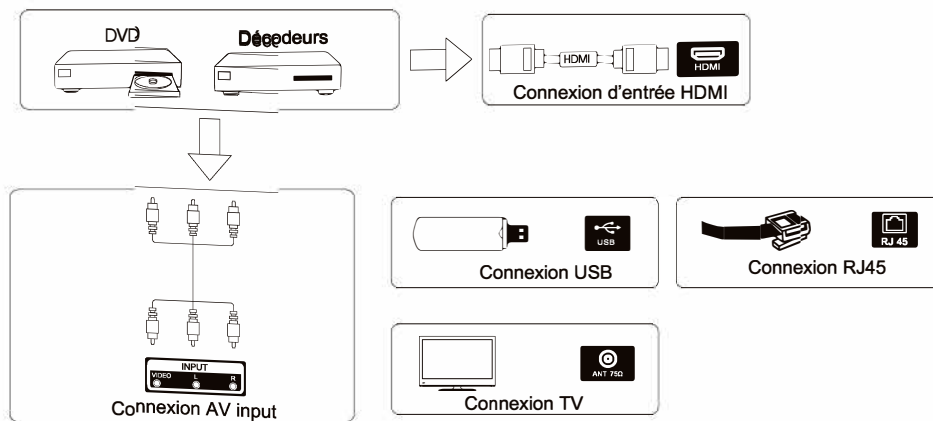

Installer et connecter la télévision

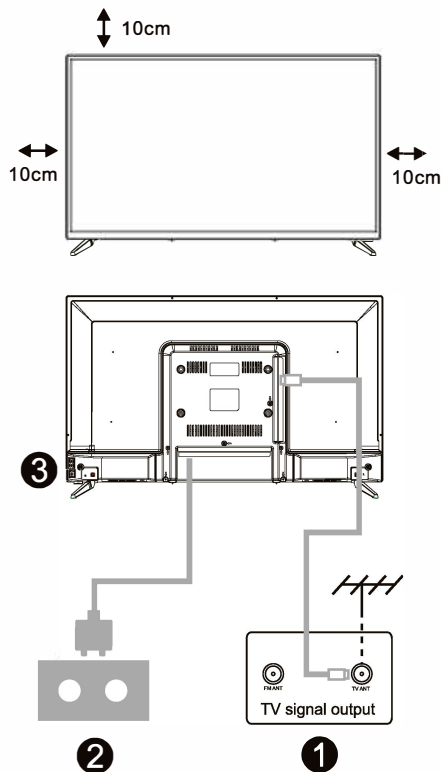

Configurer votre téléviseur

1. Mettez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids de la télévision.
Pour éviter le danger, s'il vous plaît ne pas assembler le téléviseur près de l'eau ou de la chaleur extrême (comme un four, source de lumière ou bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière de la télévision.

Connecter la source et l'alimentation du signal

2. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou au câble HDMI de la source de signal au Entrée(s) HDMI à l'arrière ou sur le côté de la télévision. Branchez le téléviseur dans la prise de courant du mur (AC100-240V- 50/60Hz).

Allumez la télévision

3. Connectez l'alimentation, entrer dans le mode veille (feu rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation télécommande pour allumer le téléviseur.



Note:

Image à des fins de référence uniquement

Instructions d'installation des pieds TV

1. Open le carton et enlever le téléviseur, les accessoires, et les pieds.
2. To éviter les dommages à la télévision, placer sur une table, face vers le bas sur une surface molle. Les pieds sont fixés à la télévision avec des vis fournies, ou sont attachés en claquant dans l'armoire jusqu'à ce que vous entendez le clic.
3. Assurez-vous que es pieds sont serrés/cassés en toute sécurité. Ne pas trop serré.

Veuillez prendre note de la direction de base:

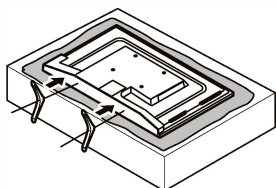

Le bas vc'est à ieuw de la télévision
(Avant cabinet face vers le bas)
(L'illustration est à référence seulement,
S'il vous plaît l'emporter en nature)

Instructions d'exploitation

Appuyez sur **【▼】 / 【▲】** bouton pour sélectionner la langue.
Appuyez sur le bouton **[OK]** pour continuer



Première installation

Sélectionner ► le paramètre de mise en réseau ► Paramètre Netflix ► Terminer
(Si sauter ►) Input

Source (syntonisation automatique des chaînes) ► Terminer (Si sauter ►) Input


Source (syntonisation automatique des chaînes) ► Terminer

Appuyez sur **【▼】 / 【▲】** bouton pour sélectionner la source.
Appuyez sur le bouton **[OK]** pour continuer




L'interface utilisateur est par défaut à l'option « Skip ».

Appuyez sur le bouton **[OK]** pour sauter le réglage du canal DTV, puis entrez dans le réglage du canal ATV.

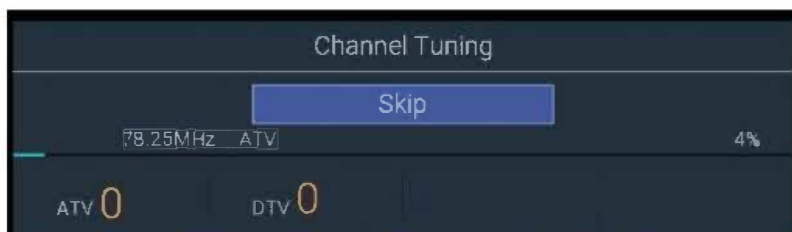


Page d'accueil

Appuyez sur le  bouton pour entrer dans la page d'accueil.
Appuyez sur **[▼] / [▲]** bouton pour sélectionner Apps, NETFLIX, source d'entrée, et Options de paramètres, appuyez sur **[◀] / [▶]** le bouton pour sélectionner le bouton correspondant sous-option et appuyez sur le bouton **[OK]** pour confirmer.

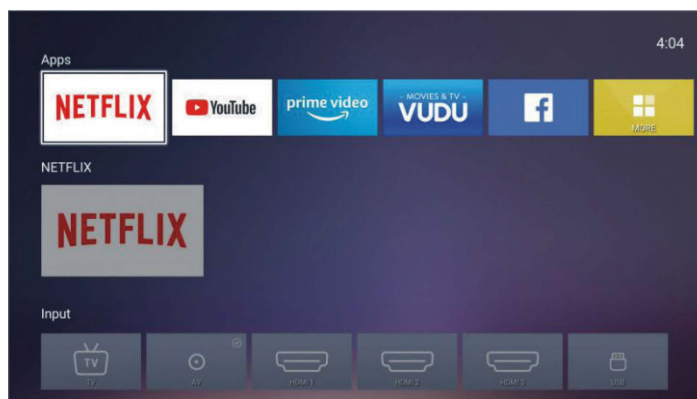


Menu principal

Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
Appuyez sur **[▼] / [▲]** bouton pour sélectionner Image / Son / Réglage / Verrouillage / Programme / Réseau / À propos des menus. Appuyez sur **[◀] / [▶]** le bouton pour continuer à sous-menu.

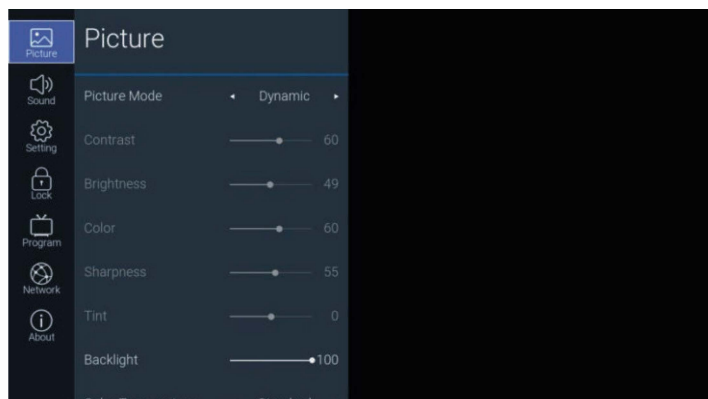


Menu d'images

1. Appuyez sur  pour entrer dans le menu principal. Appuyez sur **【▶】** Bouton VA Sélectionnez image Menu.
2. Bouton Appuyez sur **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner mode image/ Contraste/ Luminosité/ Couleur /Netteté/ Teinte/ Rétroéclairage / Température de couleur/ Rapport d'aspect/ Réduction du bruit.
3. Appuyez sur le bouton **【◀】 / 【▶】** pour ajuster ou sélectionner.

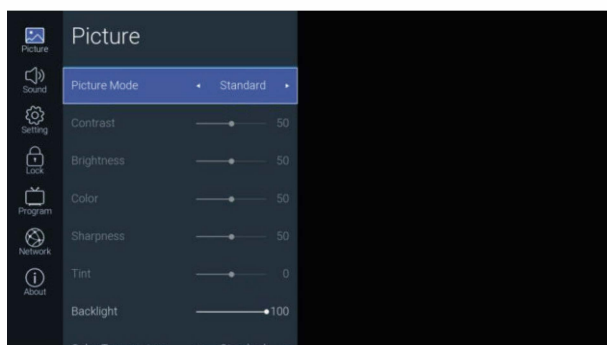


Menu son

1. Appuyez sur  pour entrer dans le menu principal . Appuyez sur **【▶】** bouton pour sélectionner Sound Menu.
2. Appuyez sur **【▼】 / 【▲】** bouton pour sélectionner mode son/ Égaliseur/ Balance/ Auto Volume Limit/ Surround Sound/ Type de sortie numérique Audio Delay/ Video Description/ Audio Languages.
3. Appuyez sur le bouton **【◀】 / 【▶】** pour ajuster ou sélectionner

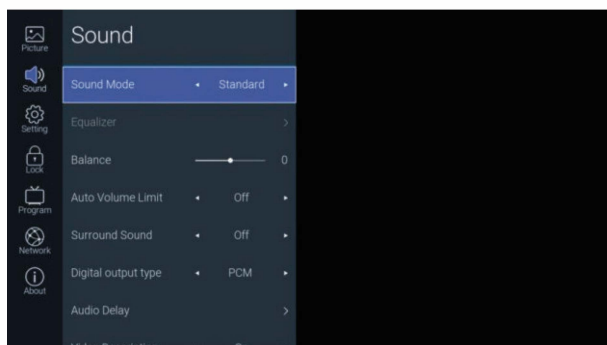


Menu de définition

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
Appuyez sur **【▶】** bouton **I** pour sélectionner Le menu Réglage.
2. Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** bouton pour sélectionner Langue /TEMPS OSD / Fermer Légende / Configuration du lien / Temps / Réinitialisation / TTS.
3. Appuyez sur **【◀】** / **【▶】** le bouton **I** pour ajuster ou sélectionner.

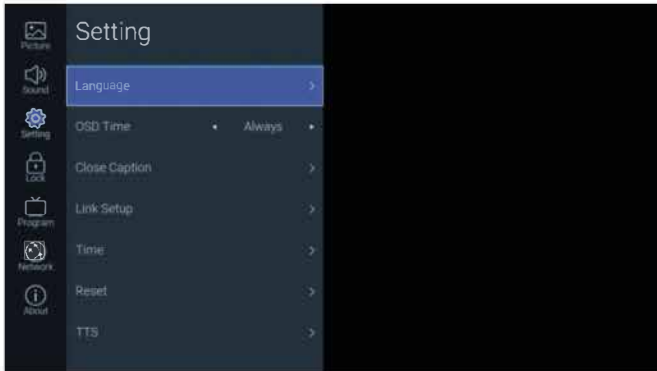


Menu De verrouillage

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu principal. Appuyez sur **【▶】** bouton **I** pour sélectionner le menu Verrouiller.
2. Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** bouton pour sélectionner Lock System / Set Password / USA TV/ USA MPAA / Canada Anglais / Canada Français / RRT Setting / RRT Reset / Bloquer la télévision non notée.
3. Appuyez sur **【◀】** / **【▶】** le bouton **I** pour ajuster ou sélectionner.

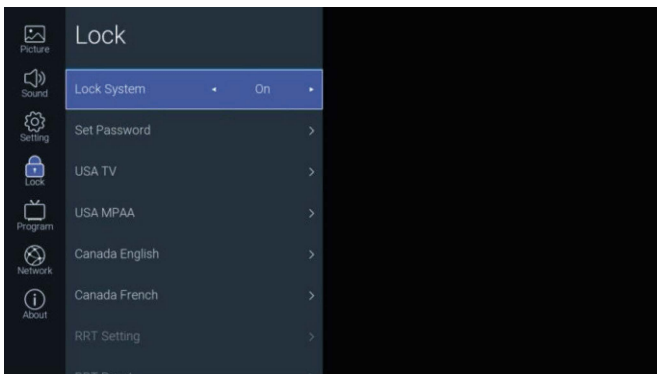


Menu du programme

1. Appuyez sur  bouton pour entrer principal Menu.
Appuyez sur **【▶】** bouton à sélectionner Programme Menu.
2. Press **【▼】/【▲】** button to sélectionnez Antenna Mode/ Auto Tuning/ Signal Information.
3. Appuyez sur **【◀】/【▶】** bouton l pour ajuster ou sélectionner.

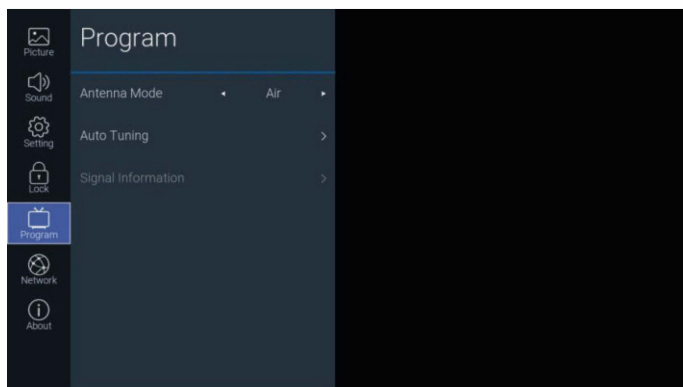


Menu réseau

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu principal. Appuyez sur **【▶】** le bouton pour sélectionner le menu Réseau.
2. Appuyez sur **【▼】/【▲】** bouton pour sélectionner Wi-Fi /Ethernet/ Wake On LAN / Wake On WLAN.
3. Appuyez sur **【◀】/【▶】** le bouton l pour ajuster ou sélectionner.

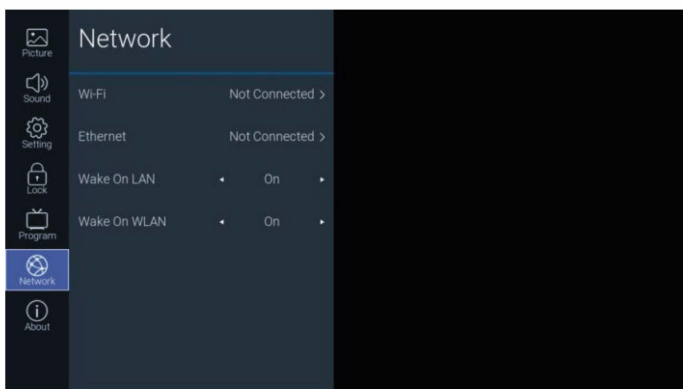

À propos du menu

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
Appuyez sur **【▶】** bouton **I** pour sélectionner À propos du menu.
2. Appuyez sur **【▼】 / 【▲】** bouton pour sélectionner NETFLIX /
Afficher la licence utilisateur final
Accord/ Information système/ Net Ready Information/ Software
Update(USB) / Internet Update Check.
3. Appuyez sur **【◀】 / 【▶】** bouton **I** pour ajuster ou sélectionner.

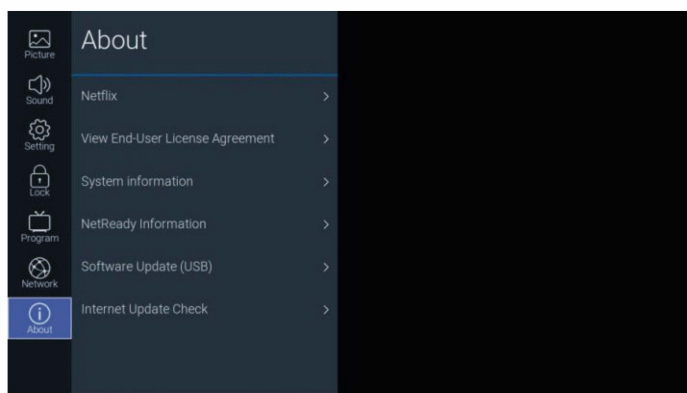


Mise à jour logicielle(USB)

Remarque : Ne pas éteindre ou débrancher le téléviseur tant que la mise à niveau n'est pas terminée.


--Par USB :vous permet d'installer un nouveau logiciel de version à partir d'une clé USB, le cas échéant. Insérer la clé USB contenant une nouvelle version du logiciel dans une prise USB de l'ensemble. Sélectionnez USB et appuyez sur OK pour entrer. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Menu USB

Insérez un lecteur flash USB et appuyez sur le bouton [OK] dans le menu USB pour entrer dans le menu Média.

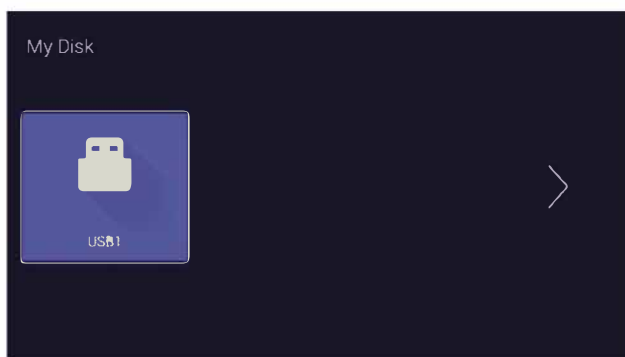

Appuyez sur le bouton [◀] / [▶] Sélectionner le périphérique flash USB inséré, appuyez ensuite sur le bouton [OK] pour accéder au support démarré sur l'appareil USB.

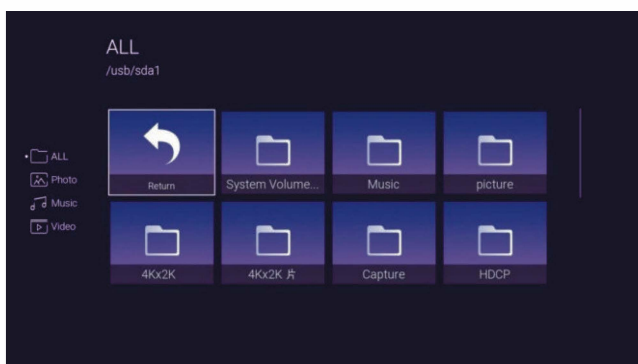

Appuyez sur les boutons [◀] / [▶] pour sélectionner TOUTES, Photo, Musique, Options vidéo. Appuyez sur le bouton [OK] pour sélectionner le type de fichier. Sélectionnez l'icône « Retour » et appuyez sur [OK] pour revenir au répertoire USB pour effectuer votre sélection. Sélectionnez un fichier appuyez sur le bouton [OK] pour entrer dans le fichier vidéo.

Aide

No power	Vérifiez si le cordon d'air conditionné du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, déconnectez la prise et reconnectez-vous à la prise après 60 secondes. Et le courant.
Signal non reçu correctement	- Des images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a de hauts bâtiments ou des montagnes près de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image par le fonctionnement manuel : consulter l'instruction de la régulation verrier, ou ajuster la direction de l'antenne externe. - Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajuster la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.
Pas d'image	- Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. - Afficher d'autres canaux pour voir si le problème se produit toujours.
La vidéo s'affiche sans audio	- Essayez d'augmenter le volume. - Vérifiez si le son du téléviseur est en sourdine ou non.
L'audio est présent, mais la vidéo ne apparaît ou sont décolorés	Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.
Le bruit statique affecte la qualité vidéo et audio	Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
Lignes brisées à l'écran	Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	- Assurez-vous que le sac en plastique qui est venu avec la télécommande est enlevé. Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si le placement des piles est correct, ou essayez d'utiliser de nouvelles batteries avec la télécommande. - Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse dans quelques minutes.
Pas de vidéo (mode PC)	Veuillez vérifier si le câble est connecté correctement au port VGA ou, si le câble est plié à certains endroits.
Clignotement de ligne verticale (mode PC)	Entrez dans le menu principal et réglez le placement vertical pour éliminer la ligne verticale.
Déchirure horizontale (mode PC)	Ajustez le placement horizontal de l'écran pour effacer les lignes horizontales
L'écran est trop lumineux ou foncé (mode PC)	Réglez la luminosité ou le contraste dans le menu principal
Aucune réponse du PC	Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est définie sur une résolution compatible pour le téléviseur
Lignes apparaissant lorsqu'un périphérique est connecté au port RCA	Assurez-vous d'utiliser un câble de bonne qualité
Les problèmes ne sont pas résolus	Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez-vous à la prise. Si les problèmes persistent, ne tentez pas de réparer le téléviseur par vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

Ne laissez pas votre téléviseur affichant une image statique, qu'il s'agisse d'une vidéo en pause, l'écran du menu, etc. pendant une longue période de temps, ce qui endommagera l'affichage et peut provoquer un burn-in d'image.

Spécifications

Taille de l'écran	Power Consommation (LED)	Accessoires
24"	31W/36W/40W	Batterie AAA Batteries de contrôleur à distance de l'utilisateur
32"	32W/40W/56W	
40"	60W/70W/76W	
42"	60W/65W/67W/70W	
43"	65W/70W/80W	
50"	108/100W/135W	
55"	118W/135W	
58"	135W/160W	
65"	159W	

★ TEMPS DE VIE: 60 000 Heures

	Fréquence d'opération	Transmission de puissance
WiFi	2400~2483.5	Moins de 100mW



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio. Pro logique, et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI®

Les marques déposées adoptées HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Administrateur des Licences, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Contrôleur à distance

Remote Controller

1. : Allumez le téléviseur ou entrez en mode veille.
2. : Allumez/désactivez le son en appuyant sur ce bouton.
3. 0~9: Les figures «0-9» sont utilisées pour entrer directement le numéro de canal.
4. EPG: Appuyez sur pour afficher le guide de programme électronique et sélectionnez
5. : votre chaîne préférée. Appuyez sur pour modifier le canal dont contient le nom. " ".
6. : Bouton de sélection de la source d'entrée.
7. : Appuyez sur pour entrer dans la page d'accueil Page.
8. V+: Augmenter le volume.
9. V-: Diminuer le volume.
10. P^: Canal vers le haut.
11. P^: Canal vers le bas.
12. : Menu Démarrer du système .
13. : Appuyez sur pour afficher la source et l'affichage du canal.
14. OK: Pour confirmer le choix d'un élément de menu mis en surbrillance.
15. : Appuyez sur ces boutons pour vous déplacer dans le menu.
16. : Appuyez sur ces boutons pour vous déplacer dans le menu.
17. BACK: Revenir à l'étape précédente.
18. EXIT: Appuyez sur pour quitter le menu OSD.
19. **NETFLIX**: Pressez pour lancer Netflix.
20. **YouTube**: Press pour lancer YouTube.
21. **Prime video**: Appuyez sur pour lancer la vidéo Prime.
22. **USB**: Pressto lancer USB.
23. **GREEN/RED/YELLOW/CYAN** buttons: Appuyez sur ces boutons selon les différentes invites.
24. : Pré ss doivent ss rapidement inverser en mode USB.
25. : Pré ss à avancer rapidement en mode USB.
26. : Appuyez pour lire la vidéo et appuyez à nouveau pour mettre en pause la vidéo.
27. CC: Appuyez sur pour afficher la légende de fermeture.
28. : Maintenez ou éteignez l'affichage actuel de la page/Appuyez sur pour vous arrêter en mode USB.
29. AUDIO: Appuyez sur pour modifier la langue lors de la lecture du flux qui contient des langues multiples.



Installation des piles dans la télécommande

Installation des piles

- 1** Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière.
- 2** Insérez deux piles de taille AAA de 1,5 V en respectant la polarité. Ne mélangez pas des piles anciennes ou usagées avec des neuves.

Remarque: l'illustration peut ne pas correspondre à la polarité réelle. Assurez-vous que la polarité des piles correspond à la polarité de la télécommande.

- 3** Fermez le couvercle.

Remarque:

- Un chargement de piles durera 1 an dans des conditions normales d'utilisation.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez-la pour éviter tout dommage dû à une fuite.
- N'utilisez pas d'anciennes et de nouvelles piles ensemble.
- Les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.
- Ne l'exposez pas à une humidité excessive ou à de l'eau.

Avertissement: jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales. N'exposez pas les piles à la chaleur ou aux flammes. Gardez les piles hors de la portée des enfants; ils présentent des risques d'étouffement et sont très dangereux s'ils sont avalés.

Caractéristiques

Affichage de la taille de l'image (diagonale)	Classe de 43 "(42,5" diagonale)
Résolution	3840x2160
Ratio d'aspect:	16:9
Système TV:	Système numérique ATSC et système analogique NTSC
Système de signal vidéo:	NTS
Canal de réception:	Cable:1-135/Air:2-69(ATV&DTV)
Consommation d'énergie:	100W
Tension d'alimentation d'entrée:	AC 100-240V 50/60 Hz
Puissance de sortie audio (THD 7%)	2x8W
HDMI (interface multimédia en haute définition)	x3 (ARC disponible avec HDMI 1)
Entrée vidéo composite	x1
Sortie casque	x1
Optique	x1
Entrée USB 2.0	x2
Dimensions(approx) avec support monté (LxPxH)	1045x147x637mm 41.1 x 5.8 x 25.0 inches 970x208x610mm 38.1 x 8.1 x 24.0 inches
Poids Net:	6.5KG (14.33 lbs)

Avis important concernant le logiciel

Licence logicielle attachée au produit

Le logiciel intégré dans le produit est composé de plusieurs composants logiciels indépendants, et dans chacun de ces composants individuels, un droit d'auteur de Express LUCK ou d'un tiers subsiste.

Le produit utilise le composant logiciel désigné dans le contrat de licence utilisateur final qui a été exécuté entre Express LUCK et un tiers (ci-après "EULA")

" EULA" couvre le correspondant au logiciel libre et, en tant que condition de distribution du composant logiciel en format exécutable qui est basé sur la licence accordée en vertu de la licence publique générale GNU ou de la licence publique générale inférieure (ci-après "GPL/LGPL"), elle exige une disponibilité du code source pour le composant pertinent. Pour plus de détails sur le composant logiciel couvert par « GPL/LGPL », veuillez visiter le site Web suivant :

URL: <http://www.jvcproducts.com/foss>

GNU LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE Version 2, juin 1991

Droit d'auteur © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Tout le monde est autorisé à copier et distribuer des copies textuelles de ce document de licence, mais le modifier n'est pas autorisé.

Préambule

Toutes les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous enlever votre liberté de partager et de la modifier. En revanche, la licence publique générale GNU est destinée à garantir votre liberté de partager et de changer de logiciel libre - pour s'assurer que le logiciel est gratuit pour tous ses utilisateurs. Cette licence publique générale s'applique à la plupart des logiciels de la Free Software Foundation et à tout autre programme dont les auteurs s'engagent à l'utiliser. (Certains autres logiciels de la Free Software Foundation sont plutôt couverts par la licence publique générale GNU.) Vous pouvez également l'appliquer à vos programmes.

Quand on parle de logiciel libre, on parle de liberté, pas de prix. Nos licences grand public sont conçues pour s'assurer que vous avez la liberté de distribuer des copies de logiciels libres (et de facturer pour ce service si vous le souhaitez), que vous recevez du code source ou que vous pouvez l'obtenir si vous le souhaitez, que vous pouvez changer le logiciel ou en utiliser des morceaux dans de nouveaux programmes gratuits; et que vous savez que vous pouvez faire ces choses.

Pour protéger vos droits, nous devons faire des restrictions qui interdisent à quiconque de vous refuser ces droits ou de vous demander de renoncer aux droits. Ces restrictions se traduisent par certaines responsabilités pour vous si vous distribuez des copies du logiciel, ou si vous le modifiez.

Par exemple, si vous distribuez des copies d'un tel programme, que ce soit gratuitement ou pour des frais, vous devez donner aux bénéficiaires tous les droits que vous avez. Vous devez vous assurer qu'ils, aussi, reçoivent ou peuvent obtenir le code source. Et vous devez leur montrer ces termes pour qu'ils connaissent leurs droits.

Nous protégeons vos droits en deux étapes : (1) le droit d'auteur du logiciel, et (2) nous offrons cette licence qui vous donne la permission légale de copier, distribuer et/ou modifier le logiciel.

En outre, pour la protection de chaque auteur et la nôtre, nous voulons nous assurer que tout le monde comprend qu'il n'y a pas de garantie pour ce logiciel libre. Si le logiciel est modifié par quelqu'un d'autre et transmis, nous voulons que ses destinataires sachent que ce qu'ils ont n'est pas l'original, de sorte que tous les problèmes introduits par d'autres ne se reflètent pas sur la réputation des auteurs originaux.

Enfin, tout programme libre est constamment menacé par les brevets logiciels. Nous voulons éviter le risque que les redistributeurs d'un programme gratuit obtiennent individuellement des licences de brevet, ce qui rend le programme propriétaire. Pour éviter cela, nous avons clairement indiqué que tout brevet doit être autorisé pour l'usage gratuit de tous ou non autorisé du tout.

Les modalités précises de copie, de distribution et de modification suivent.

MODALITÉS DE COPIE, DISTRIBUTION ET MODIFICATION

0. Cette licence s'applique à tout programme ou toute autre œuvre qui contient un avis placé par le titulaire du droit d'auteur indiquant qu'elle peut être distribuée aux termes de la présente licence publique générale. Le « programme », ci-dessous, fait référence à un tel programme ou œuvre de ce genre, et un « travail fondé sur le programme » désigne soit le Programme, soit toute œuvre dérivée en vertu de la loi sur le droit d'auteur : c'est-à-dire une œuvre contenant le Programme ou une partie de celui-ci, soit mot pour mot, soit avec modifications et/ou traduite dans une autre langue. (Ci-après, la traduction est incluse sans limitation dans le terme « essusio ».) Chaque titulaire est traité comme « ou ».

Avis important (Cont.)

Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas couvertes par la présente licence; ils sont hors de son champ d'application. L'exécution du Programme n'est pas restreinte, et les résultats du Programme ne sont couverts que si son contenu constitue une œuvre fondée sur le Programme (indépendamment de l'exécution du Programme). La question de savoir si c'est vrai dépend de ce que fait le Programme.

1. Vous pouvez copier et distribuer des copies textuelles du code source du Programme au fur et à mesure que vous le recevez, dans n'importe quel support, à condition que vous publiiez de façon visible et appropriée sur chaque copie un avis de droit d'auteur approprié et une clause de non-responsabilité de garantie; conserver intactes tous les avis relatifs à cette licence et à l'absence de garantie; et donner à tous les autres bénéficiaires du Programme une copie de cette licence ainsi que le Programme.

Vous pouvez facturer des frais pour l'acte physique de transfert d'une copie, et vous pouvez à votre option offrir une protection de garantie en échange de frais.

2. Vous pouvez modifier votre copie ou copie du Programme ou toute partie de celui-ci, formant ainsi une œuvre basée sur le Programme, et copier et distribuer ces modifications ou travaux en vertu de la section 1 ci-dessus, à condition que vous répondiez également à toutes ces conditions :

- a) Vous devez faire en sorte que les fichiers modifiés comportent des avis importants indiquant que vous avez modifié les fichiers et la date de toute modification.
- b) Vous devez faire en sorte que tout travail que vous distribuez ou publiez, qui contient ou qui est dérivé en partie du Programme ou de toute partie de celui-ci, soit autorisé dans son ensemble sans frais à tous les tiers en vertu des termes de la présente licence.
- c) Si le programme modifié lit normalement les commandes de façon interactive lors de l'exécution, vous devez le provoquer, lorsqu'il est commencé à courir pour une telle utilisation interactive de la manière la plus ordinaire, d'imprimer ou d'afficher une annonce comprenant un avis approprié de droit d'auteur et un avis qu'il n'y a pas de garantie (ou bien, en disant que vous fournissez une garantie) et que les utilisateurs peuvent redistribuer le programme dans ces conditions, et en indiquant à l'utilisateur comment afficher une copie de cette licence. (Exception : si le Programme lui-même est interactif mais n'imprime pas normalement une telle annonce, votre travail basé sur le Programme n'est pas tenu d'imprimer une annonce.) Ces exigences s'appliquent à l'ensemble du travail modifié. Si des sections identifiables de ce travail ne sont pas dérivées du Programme et peuvent être raisonnablement considérées comme des œuvres indépendantes et distinctes en elles-mêmes, alors cette licence, et ses termes, ne s'appliquent pas à ces sections lorsque vous les distribuez comme œuvres distinctes. Mais lorsque vous distribuez les mêmes sections dans le cadre d'un tout qui est une œuvre basée sur le Programme, la distribution de l'ensemble doit être sur les termes de cette licence, dont les autorisations pour les autres titulaires s'étendent à l'ensemble, et donc à chaque partie indépendamment de qui l'a écrit.

Par conséquent, ce n'est pas l'intention de cet article de revendiquer des droits ou de contester vos droits à des œuvres écrites entièrement par vous; l'intention est plutôt d'exercer le droit de contrôler la distribution d'œuvres dérivées ou collectives fondées sur le Programme.

De plus, la simple agrégation d'un autre travail qui n'est pas fondé sur le Programme avec le Programme (ou avec un travail fondé sur le Programme) sur un volume d'un milieu de stockage ou de distribution n'amène pas les autres travaux sous la portée de la présente licence.

3. Vous pouvez copier et distribuer le Programme (ou une œuvre basée sur celui-ci, en vertu de l'article 2) sous forme d'objet ou d'exécutable aux termes des articles 1 et 2 ci-dessus, à condition que vous fassiez également l'une des opérations suivantes :

- a) L'accompagner du code source complet et lisible à la machine, qui doit être distribué aux termes des articles 1 et 2 ci-dessus sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels; Ou
 - b) L'accompagner d'une offre écrite, valable au moins trois ans, pour donner à tout tiers, pour un coût ne plus que votre coût de distribution de source physiquement performante, une copie complète lisible par machine du code source correspondant, à distribuer aux termes des articles 1 et 2 ci-dessus sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels; Ou
 - c) Accompagnez-le avec les informations que vous avez reçues quant à l'offre de distribution du code source correspondant. (Cette solution de rechange n'est autorisée que pour la distribution non commerciale et seulement si vous avez reçu le programme sous forme d'objet ou exécutable avec une telle offre, conformément au paragraphe b ci-dessus.)
- Le code source d'une œuvre signifie la forme préférée de l'œuvre pour y apporter des modifications. Pour une œuvre exécutable, le code source complet signifie tout le code source pour tous les modules qu'il contient, ainsi que tous les fichiers de définition d'interface associés, ainsi que les scripts utilisés pour contrôler la compilation et l'installation de l'exécutable. Toutefois, à titre d'exception spéciale, le code source distribué n'a pas besoin d'inclure quoi que ce soit qui est normalement distribué (sous forme source ou binaire) avec les principaux composants (compilateur, noyau, et ainsi de suite) du système d'exploitation sur lequel l'exécutable s'exécute, à moins que ce composant lui-même accompagne l'exécutable.

Si la distribution du code exécutable ou objet est effectuée en offrant l'accès à la copie à partir d'un lieu désigné, l'offre d'un accès équivalent pour copier le code source à partir du même endroit compte que la distribution du code source, même si les tiers ne sont pas obligés de copier la source avec le code objet.

4. Vous ne pouvez pas copier, modifier, sous-licencer ou distribuer le Programme, sauf si elle est expressément fournie en vertu de la présente licence. Toute tentative contraire de copier, modifier, sous-licencer ou distribuer le Programme est nulle et mettra automatiquement fin à vos droits en vertu de cette licence. Toutefois, les parties qui ont reçu des copies, ou des droits, de vous en vertu de cette licence ne verront pas leurs licences résiliées tant que ces parties resteront en pleine conformité.

5. Vous n'êtes pas tenu d'accepter cette licence, puisque vous ne l'avez pas signée. Toutefois, rien d'autre ne vous accorde la permission de modifier ou de distribuer le Programme ou ses œuvres dérivées. Ces actions sont interdites par la loi si vous n'accept-

Avis important (Cont.)

ez pas cette licence. Par conséquent, en modifiant ou en distribuant le Programme (ou tout travail basé sur le Programme), vous indiquez votre acceptation de cette licence pour le faire, ainsi que toutes ses conditions pour copier, distribuer ou modifier le Programme ou les œuvres en fonction de celui-ci.

6. Chaque fois que vous redistribuez le Programme (ou tout travail basé sur le Programme), le destinataire reçoit automatiquement une licence du concédant d'origine pour copier, distribuer ou modifier le Programme sous réserve de ces conditions. Vous ne pouvez imposer aucune autre restriction à l'exercice par les bénéficiaires des droits accordés dans le présent ici. Vous n'êtes pas responsable de l'application de la conformité par des tiers à cette licence.

7. Si, à la suite d'un jugement ou d'une allégation de violation de brevet ou pour toute autre raison (non limitée aux questions de brevet), des conditions vous sont imposées (que ce soit par ordonnance du tribunal, par accord ou autrement) qui contredisent les conditions de cette licence, elles ne vous excusent pas des conditions de la présente licence. Si vous ne pouvez pas distribuer de manière à satisfaire simultanément à vos obligations en vertu de la présente licence et à toute autre obligation pertinente, vous ne pouvez donc pas distribuer le Programme du tout. Par exemple, si une licence de brevet ne permettait pas la redistribution libre de redevances du Programme par tous ceux qui reçoivent des copies directement ou indirectement par votre intermédiaire, alors la seule façon de le satisfaire et de cette licence serait de s'abstenir entièrement de la distribution du Programme.

Si une partie de cet article est jugée invalide ou inapplicable dans des circonstances particulières, le reste de l'article est destiné à s'appliquer et l'article dans son ensemble est destiné à s'appliquer dans d'autres circonstances.

Ce présent article n'a pas pour objet de vous inciter à violer les brevets ou autres revendications de droits de propriété ou à contester la validité de telles allégations; cette section a pour seul but de protéger l'intégrité du système de distribution de logiciels libres, qui est mis en œuvre par les pratiques de licence publique. De nombreuses personnes ont apporté de généreuses contributions à la vaste gamme de logiciels distribués par l'intermédiaire de ce système en s'appuyant sur l'application cohérente de ce système; il appartient à l'auteur/donateur de décider s'il est disposé à distribuer des logiciels par l'intermédiaire d'un autre système et un titulaire de licence ne peut pas imposer ce choix.

Cette section vise à préciser clairement ce que l'on croit être une conséquence du reste de la présente licence.

8. Si la distribution et/ou l'utilisation du Programme sont restreintes dans certains pays, soit par des brevets, soit par des interfaces protégées par le droit d'auteur, le titulaire original du droit d'auteur qui place le Programme sous la présente licence peut ajouter une limitation explicite de la distribution géographique à l'exclusion de ces pays, de sorte que la distribution n'est autorisée que dans ou entre les pays qui ne sont pas ainsi exclus. Dans ce cas, cette licence intègre la limitation comme si elle était écrite dans le corps de la présente licence.

9. La Free Software Foundation peut publier de temps à autre des versions révisées et/ou nouvelles de la licence publique générale. Ces nouvelles versions seront similaires dans l'esprit de la version actuelle, mais peuvent différer en détail pour répondre à de nouveaux problèmes ou préoccupations.

Chaque version reçoit un numéro de version distinctif. Si le Programme spécifie un numéro de version de cette licence qui s'applique à elle et « toute version ultérieure », vous avez la possibilité de suivre les termes et conditions de cette version ou de toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Si le Programme ne spécifie pas le numéro de version de cette licence, vous pouvez choisir n'importe quelle version jamais publiée par la Free Software Foundation.

10. Si vous souhaitez incorporer des parties du Programme dans d'autres programmes gratuits dont les conditions de distribution sont différentes, écrivez à l'auteur pour lui demander la permission. Pour les logiciels protégés par le droit d'auteur de la Free Software Foundation, écrivez à la Free Software Foundation; nous faisons parfois des exceptions pour cela. Notre décision sera guidée par les deux objectifs de préservation du statut libre de tous les dérivés de notre logiciel libre et de promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en général.

AUCUNE GARANTIE

11. ÉTANT DONNÉ QUE LE PROGRAMME EST AUTORISÉ GRATUITEMENT, IL N'Y A PAS DE GARANTIE POUR LE PROGRAMME, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. SAUF LORSQU'IL EST INDIQUÉ PAR ÉCRIT, LES TITULAIRES DE DROITS D'AUTEUR ET/OU D'AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE MARCHANDABILITÉ ET D'APTITUDE À UN BUT PARTICULIER. TOUT LE RISQUE QUANT À LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE DU PROGRAMME EST AVEC VOUS. SI LE PROGRAMME S'AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMEZ LE COÛT DE TOUS LES TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE CORRECTION NÉCESSAIRES.

12. EN AUCUN CAS, À MOINS QUE LA LOI APPLICABLE OU ACCEPTÉE PAR ÉCRIT NE SOIT ACCEPTÉE PAR ÉCRIT, TOUT TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR, OU TOUTE AUTRE PARTIE QUI PEUT MODIFIER ET/OU REDISTRIBUER LE PROGRAMME TEL QUE PERMIS CI-DESSUS, ÊTRE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉQUENT DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES OU DE DONNÉES RENDUES INEXACTES OU LES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES TIERS OU L'ÉCHEC DU PROGRAMME À FONCTIONNER AVEC D'AUTRES PROGRAMMES), MÊME SI CE TITULAIRE OU UNE AUTRE PARTIE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

FIN DES TERMES ET CONDITIONS

Garantie limitée JVC

This JVC marque "Product", commercialisé comme nouveau, dans le carton d'origine à l'acheteur d'origine (« Produit »), est justifiée par Russell Distribution Company, LLC contre les défauts de fabrication dans les matériaux et l'exécution pour une période de garantie limitée d'un (1) année pour le travail et un (1) pour les pièces. Cette limitée Warranty est conditionnée à l'utilisation appropriée du produit par vous, l'acheteur. Cette limitée Warranty ne s'applique pas aux produits d'affichage de magasin et produit vendu comme unmarked vers le bas "special", dans "as is" condition, « closeouts », « liquidation » et « clearance sales », « open box », produits manquant accessoires, ou aucune faute trouvée.

La preuve d'achat sous la forme d'une déclaration de vente, de réception ou de réception envoi est la preuve que le produit se trouve dans la période de garantie limitée. La facture de vente, de réception ou de réception doit être présentée comme une condition préalable à l'obtention du service warranty limité. This limited warranty commence à la date d'origine de l'achat et est valide sur les produits achetés par des concessionnaires autorisés et utilisés aux États-Unis, Canada, et Puerto Rico, par l'original Purchase Agreement. To receive warranty service, l'acheteur doit d'abord nous contacter pour la détermination des problèmes et les procédures de service. La facture de vente, de réception ou de réception datée originale doit être présentée sur demande comme preuve d'achat.

Nous allons réparer votre produit ou si les réparations ne peuvent pas être faites, nous allons le remplacer à aucun charge avec le même produit ou similaire. Si le produit est défectueux comme indiqué dans cette limitée garantie pendant la période limitée warranty, nous pouvons utiliser des pièces nouvelles ou refabriquées pour réparer le produit. Toutes les pièces et produits remplacés deviennent notre propriété et doivent être retournés à nous. Pièces de rechange et les produits supposent le reste originalant guerre limitée y, ou quatre-vingt-dix (90) jours, whichever est plus long. Le fret du produit doit être prépayé par vous, l'acheteur d'origine et expédié dans son emballage d'origine ou d'emballage offrant un degré égal de protection. Nous ne serons pas responsables ou obligés de remplacer les produits endommagés.

Si le produit est reçu endommagé, il est de votre responsabilité que le contrevenir de déposer un claim contre le transporteur. Nous allons stocker le produit endommagé pendant 30 jours et réserver le droit, dans notre discrétion, de disposer du produit endommagé ou de l'expédier à vous à vos frais après 30 jours.

La garantie limitée de Thi couvre les défauts de fabrication dans les matériaux et l'ip workmanship rencontrés dans la normale alld sauf dans la mesure autrement expressément prévue dans la présente déclaration, l'utilisation noncommercial de this Product et shanes'appliquera pas à ce qui suit, danscluding, mais not limité à: Dommages qui se produit dans l'expédition; livraison et installation; les applications et utilisations de which ce produit n'était pas destinée; produit Product modifié ou numéros de série; dommages cosmétiques ou finition extérieure; accidents, w hard abus, neglectnégligence, fireincendie, eau, foudre ou autres actes de la nature; utilisation de produits, équipements, systèmes, utilitaires, services, hard ware, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, orring externe ou connecteurs non supplied ou autorisé par nous ou le fabricant, wh ich endommager ce Product ou entraîner des problèmes de service; problems; danscorrect electrical line tension, fluctuations et surges; ajustements du client et failure à suivre l'exploitation enstructions, nettoyage, entretien et environmental dansles structures qui sont couverts et prescrits dans the livre d'instructions; problèmes de réception et de distorsion liées au bruit, echo, interférence ou d'autres problèmesde transmission du signal et de livraison; brûlé dans les images. Le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du Produit n'est pas justifié.

IL N'Y A PAS DE GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES AUTRES QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DES GARANTIES IMPLICITES DE MARCHANDABILITÉ OU D'APTITUDE À UN BUT PARTICULIER, NE S'APPLIQUE APRÈS LES PÉRIODES DE GARANTIE EXPRESSES INDICUÉES CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE SOCIÉTÉ À . L'ÉGARD DE CE PRODUIT NE NOUS SERA CONTRAIGNANTE. RÉPARATION OU REMPLACEMENT TEL QUE FOURNI EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VOTRE REMÈDE EXCLUSIF ASTHE CONSOMMATEUR. NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS POUR VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT; SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOIAPPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDABILITÉ OU D'APTITUDE À UN BUT PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE POUR LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE À PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DE CE PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET INDIQUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États ou provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de l'incident ou des dommages conséquents, donc ee above limitations or excusions ne peut past apply to you. This limited mandaty gives vous specific legal droits, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Toute disposition contained heredans which is found contrairement à l'État ou local laws shall être considéré comme null et void id et les dispositions restantes shall continue en pleine force et effet.

Pour obtenir un service de garantie, veuillez composer le 1(888) 582-8870 ou envoyer un courriel support@jvspus.com



Delete

JVC

This product is manufactured, distributed, serviced and warrant ed exclusively by E & S Internat ional Enterprises, Inc. "JVC" is the trademark of JVCKENWOOD Corporation, used by such company under license.

Ce produit est fabriqué, distribué, entretenu et garanti exclusivement par E&S International Enterprises, Inc., «JVC» est la marque de commerce de JVCKENWOOD Corporation, utilisée par cette société sous licence.