

Ce guide de démarrage rapide est fourni afin que vous puissiez configurer correctement votre nouveau téléviseur

(Part. 1)

## 1 ACCESSOIRES

- Télécommande x 1
- Piles (taille AAA) x 2
- JVC USER MANUAL
- JVC QUICKSTART GUIDE
- Mode d'emploi x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Les soutiens x 2
- Vis (M4 X 20PWB) X4
- JVC Warranty
- Carte de garantie x1
- Adaptateur AV RCA vers Mini x 1
- JVC STAND INSTALLATION GUIDE
- Stand Installation Guide x 1pc
- Câble d'alimentation CA x 1 pc

## 2 TÉLÉCOMMANDE

D'insertion de piles

Compartiment de batterie

- Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie dans le sens de la flèche
- installer deux batteries « », en prêtant attention au diagramme de polarité dans le compartiment de la batterie
- remplacer le couvercle du compartiment

## 3 INSTALLATION DU SUPPORT TV

HEAVY

Posez le téléviseur sur une surface stable afin que vous puissiez installer les stands de télévision. Attachez les stands fournis au bas du téléviseur comme indiqué dans la figure

Vue arrière du téléviseur

Fixez les supports au téléviseur à l'aide des 4 vis fournies

Vis fournies (M4 x 20PWB) x 4pcs

Après avoir fixé les supports, vous pouvez mettre le téléviseur à la verticale pour connecter vos appareils.

## 4 EMBLEMEMENT DES CONNECTEURS

USB 2.0 5V---500mA    USB 3.0 5V---900mA    LAN    ANTENNA IN    SPDIF    HDMI 1    HDMI 2    HDMI 3    LINE OUT    AV IN

## 5 CONNEXION DES APPAREILS À VOTRE TÉLÉVISEUR

JVC recommande d'utiliser la connexion vidéo de la meilleure qualité pour votre décodeur câble, récepteur satellite, Blu-ray ou tout autre appareil commençant par **HDMI®**

**ATTENTION**  
Déconnectez le cordon d'alimentation avant de se connecter à l'appareil

### CONNEXION À L'ENTRÉE HDMI

**MEILLEURE CONNEXION**

HDMI® (non fourni)

à la sortie HDMI®    À l'entrée HDMI®

### CONNEXION À L'ENTRÉE AUDIO / VIDÉO

caméra vidéo, jeu tv, etc.

Câble audio/vidéo hd (non fourni)

à la sortie audio/vidéo


à l'entrée audio/vidéo

fournie par l'adaptateur RCA-to-Mini AV



## 5 CONNEXION DES APPAREILS À VOTRE TÉLÉVISEUR

### CONNEXIONS ANTENNE / CÂBLE

Si vous vous connectez à un câble ou un récepteur satellite, le processus d'installation se termine ici. Vous pouvez simplement allumer le téléviseur, appuyer sur le bouton « A » sur la télécommande et faire défiler à votre entrée appropriée qui correspond à votre connexion.

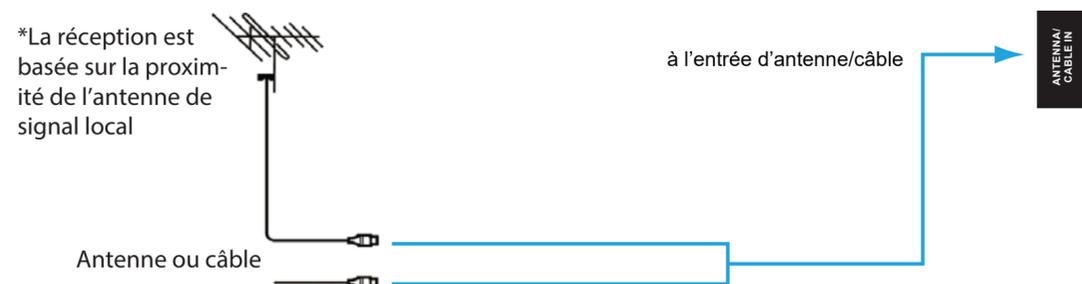


## 6 CONNEXION ET MISE SOUS TENSION DU CORDON D'ALIMENTATION

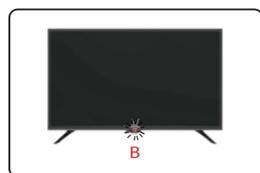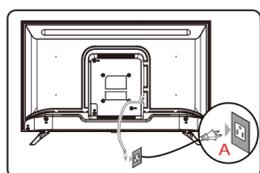

Le cordon d'alimentation ACE est fixé à l'arrière du téléviseur comme indiqué dans la figure ci-dessus.

- A) Connectez la prise de cordon d'alimentation à la prise d'alimentation de votre mur.  
B) L'indicateur de puissance sur le devant de la télévision s'allume en rouge.

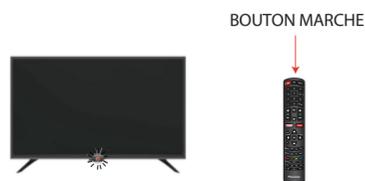

Vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation sur la télécommande ou sur le bas du téléviseur pour mettre le téléviseur en mode «ON» ou «STANDBY». L'indicateur d'alimentation sera éteint en mode «ON».

## 7 CONFIGURATION INITIALE

La configuration initiale implique la sélection de tous les paramètres nécessaires pour pouvoir rechercher et stocker toutes les chaînes que vous pouvez recevoir. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez successivement toutes les étapes spécifiées que vous pouvez recevoir. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez successivement toutes les étapes spécifiées ci-après. La première fois que vous allumez l'appareil, le menu de configuration initiale apparaît, qui vous guide tout au long du processus de configuration initiale. Appuyez sur ok pour entrer.

### Étape 1 : Configuration de l'environnement

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur OK pour entrer l'étape suivante.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre emplacement, puis appuyez sur OK pour entrer l'étape suivante.

### Étape 2 : Configuration du réseau

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre type de connexion réseau (Wired ou sans fil), puis appuyez sur OK pour entrer l'étape suivante.
2. Suivez les guides à l'écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

### Étape 3 : Mise à jour logicielle

1. Si le téléviseur s'est connecté au réseau avec succès, il recherchera automatiquement des fichiers de mise à niveau.
2. Suivez les guides à l'écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

## 7 CONFIGURATION INITIALE (Cont.)

### Étape 4 : Installation du canal

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Continuer à installer des canaux.
2. Suivez les guides à l'écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

### Étape 5 : Configuration de l'horloge

Si le téléviseur n'est pas connecté au réseau, vous pouvez utiliser les boutons numériques pour entrer la date et l'heure, puis sélectionnez le bouton OK et appuyez sur OK pour confirmer. Lorsque la configuration initiale est terminée, le message Félicitations s'affiche, appuyez sur confirmer.

### REMARQUER:

Pour éviter que le processus d'installation du canal ne soit interrompu, attendez le message indiquant que la configuration est terminée.

### Configuration initiale terminée


Une fois la configuration initiale terminée, appuyez sur OK pour la sortie. Les canaux sont disposés dans un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer les canaux ou organiser des canaux, appuyez sur MENU pour afficher le menu principal, sélectionnez Channel Edit et appuyez sur OK pour entrer.

## 8 CONNEXION INTERNET

Votre téléviseur est prêt pour Internet et peut être connecté à votre réseau domestique de deux façons, par la connexion câblée ou par la connexion sans fil.

### Connexion à un réseau câblé


1. Assurez-vous d'avoir;
  - Un câble Ethernet assez long pour atteindre votre téléviseur.
  - Un routeur ou un modem avec un port Ethernet disponible.
  - Une connexion Internet haute vitesse
2. Connectez votre câble Ethernet au routeur ou au modem et au port Ethernet à l'arrière de votre téléviseur.
3. Utilisez le menu Réseau pour configurer le téléviseur.

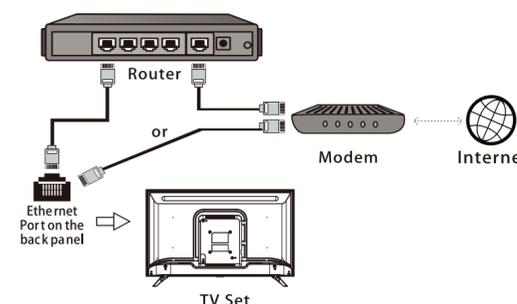

Votre téléviseur est compatible Smart et, en le connectant à Internet, vous pouvez accéder aux applications, telles que les applications Store, Netflix, YouTube, navigateur, Viewster, Deezer, Dailymotion, Radioline.

### Connecting to a wireless network

1. Assurez-vous d'avoir;
  - Un routeur diffusant un signal sans fil haute vitesse.
  - Une connexion Internet haute vitesse.
2. Utilisez le menu Réseau pour configurer le téléviseur. Menu réseau : Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni.

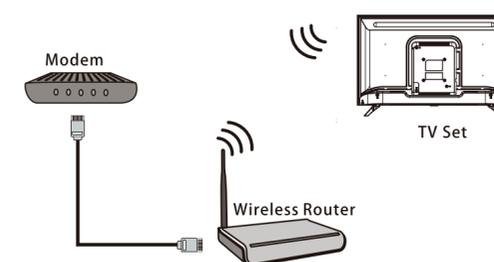

Ce produit est fabriqué, distribué, entretenu et garanti exclusivement par E & S International Enterprises, Inc. «JVC» est la marque de commerce de JVC KENWOOD Corporation, utilisée par cette société sous licence.

JVC SERVICE & TECHNICAL SUPPORT

[www.jvcproducts.com](http://www.jvcproducts.com)